

Q-CONNECT®



# COMPACT CROSS CUT PAPER SHREDDER Q8CC2

- Aktenvernichter • Destructeur de documents • Papiervernietiger • Destruccora de papel • Destruidora de documentos
- Distruggi documenti • Dokumentförförare • Makuleringsmaskin • Paperintuhoaja • Καταστροφέας εγγράφων
- Шредер за хартия с кош • Iratmegsemmisítő papírtárolóval • Niszczarka • Уничтожитель документов
- Skartovací stroj s odpadním košem • Skartovací stroj s odpadkovým košom • Uničevalec dokumentov s košem za papir



GB	Instruction manual	2
D	Bedienungsanleitung	5
F	Mode d'emploi	8
NL	Gebbruiksaanwijzing	11
E	Manual de Instrucciones	14
P	Manual de instruções	17
I	Manuale d'istruzioni	20
FIN	Käyttöohjeet	23
GR	Οδηγίες χρήσης	26
BG	Упътване за употреба	29
H	Használati útmutató	32
PL	Instrukcja obsługi	35
CZ	Návod k použití	38



Importers:



Interaction-Connect S.A.  
296-298 Route de Longwy  
L-1940 Luxembourg, LU  
info@interaction-connect.com

EVO Business Supplies Limited  
1st fl., 1 Europa Drive, Sheffield, S9 1XT, UK  
info@evo-group.co.uk  
www.evo-group.co.uk



WWW.Q-CONNECT.COM

## USER MANUAL FOR THE Q8CC2 Q-CONNECTSHREDDER

### IMPORTANT! READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

#### WARNING



Do not insert fingers into the shredder and avoid touching the feed opening with your hands.



Do not let children use or play near the shredder, keep unplugged when not in use.



Do not insert any object into the shredder opening other than the material to be shredded.



Do not spray ANY aerosol products on or in the vicinity of the shredder as this might lead to combustion, do not shred any materials which may have come into contact with any combustible chemicals.



Avoid loose clothing like ties or jewellery touching the shredder as they might be drawn into the shredder.



Avoid hair dangling over or touching the shredder as it might be drawn into the shredder.



Sharp blade edges! Do not touch!



Keep away from moving parts.

- RISK OF FIRE. Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.
- ONLY USE NON-AEROLSOL VEGETABLE BASED OILS TO OIL YOUR CUTTERS.
- NEVER dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone, gasoline) in the shredder basket.
- Never shred large paper clips, envelopes (any window, insulated, or with glued flaps), adhesive materials (labels, decals/stickers, glued paper), newsprint, transparencies, laminated documents, continuous forms, cardboard, or hard and plastic materials (except Credit Cards).
- Do not activate reverse function while shredding credit cards.
- A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
- Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet before cleaning it, moving it, or emptying the waste basket.
- Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.
- Never place the shredder near water or any heat source.
- Keep wastebasket emptied so that the shredder output is not

impeded.

- Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.
- Do not attempt to service this product yourself as doing so may expose you to sharp cutting blades and/or electricity and will void the manufacturer's warranty.
- Never try to clean or clear the shredder blade.
- Never shred beyond the specified sheet capacity. May result in extensive damage to the machine.



#### ONE FOLDED SHEET OF PAPER EQUATES TO 2 SHEETS OF PAPER

Heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce shredding capacity.

#### INSTALLATION

Mount the shredder securely to the rim of the waste basket.

A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.

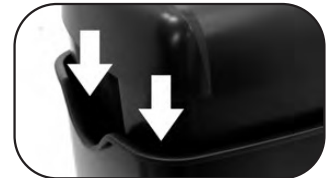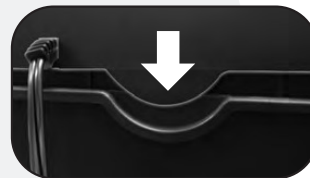


#### ATTENTION:

This model includes a built-in safety interlock mechanism, which requires the shredder to be correctly mounted on to the included wastebasket. Located on the back center of the shredder, next to the power cord, there is a curved flap-like shape that must FIT OVER THE OUTSIDE matching ridge of the wastebasket. THE SHREDDER WILL NOT OPERATE UNLESS IT IS PROPERLY MOUNTED AS PICTURED!

It is not designed to operate with any other wastebaskets. An activation switch located on the head unit automatically shuts off the shredder when it is lifted or removed. The supplied wastebasket activates this switch, which allows the shredder to be operable. Lining the wastebasket with a plastic bag will interfere and may keep the shredder from functioning.

#### Caution: Crosscut shredders have very sharp exposed blades on the underside.

Use care when mounting the shredder on the wastebasket.

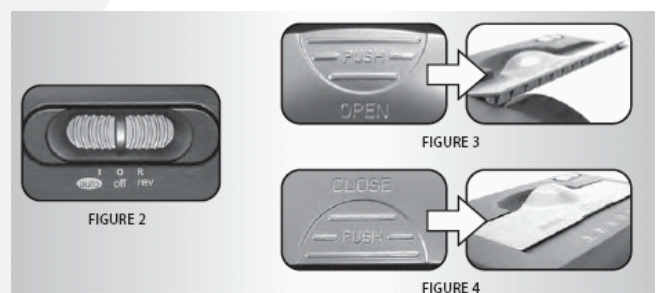

#### OPERATION

ShredSafe™ technology is an added safety feature incorporated in this particular model. It is a new technology where the shredder is able to detect forced entry and automatically cuts the power off, preventing further shredding.



To begin shredding, locate the switch on the unit and select the "Auto" mode. The Green LED light indicates the shredder is "On" and ready to use. Press the de signaled "push open" area on the handle of the cover to tilt open and expose the paper feed slot. The cover will click into a preset position for safe shredding.\* With the feed slot now open, you can shred sheets of paper or 1 credit card per pass. When shredding is completed, you can press the designated "push close" are a on the cover to tilt shut the paper feed slot (FIGURE 4). It is recommended to have the paper feed slot closed when shredder is not in use. This will prevent any objects from getting into the feed slot and accidentally shredded.

\*Be sure to not tilt open the cover completely beyond the preset position, otherwise the ShredSafe™ power cut off feature will be activated and the shredder will be inoperable.

I	<b>AUTO / ON :</b> This setting allows the shredder to be automatically started by inserting paper into the shred opening. Always feed the paper in as straight as possible. When the paper has passed through, the shredder will automatically stop.
O	<b>OFF :</b> This setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave the shredder in the "Off" position whenever the shredder is unattended or not in use.
R	<b>REV (REVERSE):</b> In the unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of paper that has not passed through. Never attempt to clear a jam by using the reverse function until you have emptied the wastebasket.  <b>READY : THE GREEN LED LIGHT INDICATES THE SHREDDER IN "ON" AND READY FOR USE.</b>

Never shred large paper clips, window or insulated envelopes, continuous forms, newsprint, transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic (except Credit Cards).

**Only shred credit cards by feeding them vertically into the middle of the entry, releasing when shredding begins. Never feed more than one credit card at a time.**

**DO NOT ACTIVATE REVERSE FUNCTION WHILE SHREDDING CREDIT CARDS.**

**Overfeeding the shredder:** Shredding beyond the specified sheet capacity can result in extensive damage to the shredder. Overfeeding will strain the machine and quickly wear and break the cutting blades and internal components.

**Overheating with extended use:** In the event that the shredder has shred continuously beyond the maximum running time and overheating, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder Off for 30 minutes or longer before resuming normal operation.

## MAINTENANCE

**Warning: Failure to properly maintain your shredder will void the warranty.**

Crosscut shredders require regular oil lubrication for optimal performance and extended lifespan. We recommend you oil your shredder once a month. Your basic vegetable or cooking oil (nothing flammable or petroleum based) can be drizzled onto a few sheets of paper and fed into the shredder.

**ONLY USE NON-AEROLSOL VEGETABLE BASED OILS TO OIL YOUR CUTTERS. DO NOT SPRAY OR KEEP ANY AEROSOL PRODUCTS IN OR AROUND THE SHREDDER. DO NOT USE CANNED AIR.**

**Be sure to periodically empty the wastebasket to avoid overloading and damaging the cutting mechanism.**

## CLEANING:


- ALWAYS UNPLUG THE SHREDDER BEFORE CLEANING!
- Only clean the shredder by carefully wiping the unit with a dry soft cloth or towel.
- Do not clean or immerse shredder in water. Having the unit wet may result in damage or malfunction to the electrical components. If the shredder happens to get wet, be sure to completely dry the unit immediately with a cloth or towel.
- Never use anything flammable to clean the shredder. This may result in serious injury or damage to the product.

## TROUBLESHOOTING

If there is a problem with your shredder, check below for the symptoms and steps to resolve. If you continue to have problems, contact customer support at our Service Center. **DO NOT ATTEMPT TO REPAIR BY OPENING THE SHREDDER HEAD. This will completely void the product warranty.**

### THE SHREDDER DOES NOT WORK AT ALL.

- Make sure the unit is plugged in and that the outlet it is plugged into is in good working order.
- Overheating with extended use:** In the event that the shredder has shred continuously beyond the maximum running time and overheating, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder Off for 30 minutes or longer before resuming normal operation.
- Make sure the head unit portion of the shredder is correctly seated onto the included wastebasket, with all the words and icons facing towards you. The head unit is particularly designed to work only with the integrated wastebasket. Shredders are equipped with a safety interlocking mechanism, which prevents the shredder from working when the head unit is lifted, removed, or accidentally knocked over. On the back center edge of the shredder head, next to the power cord, is a "curved flap-like shape" that **MUST FIT OVER THE OUTSIDE** matching ridge of the wastebasket. The shredder will not function unless the head unit is properly mounted as pictured.
- Be sure to not tilt the cover completely open beyond the preset position, otherwise the ShredSafe™ power cut off**

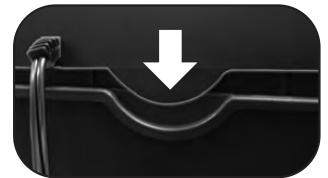

**feature will be activated and the shredder will be inoperable.**

- e) If using a plastic bag to line the wastebasket, please remove it since this may be the cause of the shredder to not operate properly.
- f) The activation sensor of the shredder is located near the center of the feed slot. Be sure to feed directly into the center area to activate the machine (especially applies to smaller pieces of paper or credit cards).

**THE SHREDDER RUNS IN “REV (REVERSE)” MODE BUT NOT IN “AUTO (ON)” MODE.**

While in “Auto” mode, the motor will not start running until paper is inserted into the feed slot. Set the unit to “Auto” and insert paper to be shredded. The sensor that activates the shredder in Auto mode is located directly in the center of the slot. If the paper you are inserting is narrow, it may not be activating the optical sensor. It is possible that the feed slot has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card, file folder, or a sheet torn from a cereal box), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blockage.

**HOW TO CLEAR A PAPER JAM IN THE SHREDDER.**

- a) Switch the shredder over into Reverse (REV) mode. While in Reverse, the shredder will back up and loosen the jammed paper. If required, you may need to tug and remove several sheets to effectively clear the machine. When jammed paper is loosened or removed, switch back to the Auto-On mode to continue shredding. Repeat steps if needed.
- b) With stubborn situations where the reverse function does not help, you may loosen the jammed paper with shredder oil (cooking oil is acceptable, nothing aerosol). Start by drizzling oil into the blades where the paper is jammed. Let it soak for about 30

minutes to completely saturate. Return the shredder back to Auto-On mode. If required, a rigid sheet of cardstock (old greeting card, folded file folder, or a sheet torn from a cereal box) can be fed into the shredder to help push the jammed paper through.

**THE SHREDDER IS CONSTANTLY RUNNING WHILE IN “AUTO (ON)” MODE.**

It is possible that the activation sensor, which starts the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card, file folder, or a sheet torn from a cereal box), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blocking the activation sensor and feed entry.

## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR Q-CONNECT AKTENVERNICHTER Q8CC2

### WICHTIG!

LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH!

### ERKLÄRUNG DER WARNSYMBOLLE



Halten Sie keine Finger in den Aktenvernichter und berühren Sie den Einzugschacht nicht mit der Hand



Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern bedienen oder damit spielen. Stecken Sie es aus wenn es nicht verwendet wird.



Stecken Sie niemals Gegenstände oder anderes Material als Papier, Kreditkarten und CDs/DVDs in den Einzugschacht



Sprühen Sie keine Aerosole in das Gerät und vernichten Sie keine Materialien die mit Chemikalien in Berührung gekommen sind.



Achten Sie darauf, dass keine Textilien, Krawatten, Schmuck oder sonstige Lose Teile in das Gerät greten.



Achten Sie darauf, dass keine Haare in das Gerät greten.



Scharfe Klingen! Nicht berühren!



Von beweglichen Teilen fernhalten.

- **FEUERGEFAHR.** Verwenden Sie niemals auf Erdölbasis oder brennbare Öle oder Schmiermittel in oder rund um die Maschine, da einige Öle verbrennen und schwere Verletzungen verursachen könnten.
- **VERWENDEN SIE KEINE SPRÜH-, NUR ÖLE AUF PFLANZENBASIS FÜR IHRE MESSER.**
- Entsorgen Sie **NIEMALS** Chemikalien oder Materialien die mit entflammaren Chemikalien in Kontakt gekommen sind (z.B.: Nagellack, Aceton, Benzin) im Abfallkorb des Aktenvernichters.
- Zerkleinern Sie niemals große Büroklammern, Umschläge (mit Fenster, Fütterung oder mit geklebten Klappen), Klebstoffe (Etiketten, Aufkleber / Sticker, geklebtes Papier), Zeitungspapier, Transparentfolien, laminierte Dokumente, Endlospapier, Karton, oder harte Kunststoffe (ausgenommen Kreditkarten).
- Reverse-Funktion nicht aktivieren während Sie Kreditkarten vernichten.
- Eine Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Schalten Sie den Aktenvernichter immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor sie ihn reinigen, bewegen oder den Papierkorb leeren.
- Lassen Sie den Papierkorb niemals voll werden. Das zerkleinerte Material wird wieder nach oben in den Aktenvernichter gezo-

gen und verursacht Staus.

- Stellen Sie den Aktenvernichter nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen auf.
- Entleeren Sie den Abfalleimer, so daß der Aktenvernichter Auswurf nicht behindert wird.
- Verwenden Sie den Aktenvernichter nicht, wenn das Kabel in irgend einer Weise beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht dieses Produkt selbst zu warten, andernfalls könnten Sie sich den scharfen Schneideklingen oder Elektrizität aussetzen und die Herstellergarantie wird ungültig
- Versuchen Sie niemals das Schneidmesser zu reinigen oder zu befreien.
- Nie mehr als die spezifizierte Blattanzahl zerkleinern. Es kann zu erheblichen Schäden an der Maschine führen.



### EIN GEFALTETES BLATT PAPIER ENTSPRICHT 2 BLATT PAPIER

Dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die zugelassene Spannung können die Schneidleistung reduzieren.

### INSTALLATION

Montieren Sie den Aktenvernichter sicher an den Rand des Abfallkorbs.

Eine Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

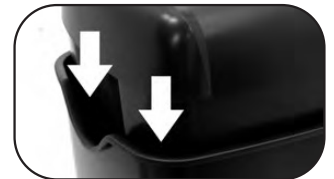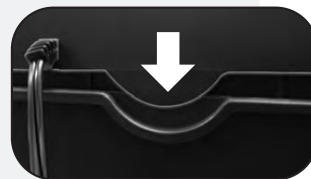


### ACHTUNG:

Dieses Modell enthält einen eingebauten Sicherheitsverriegelungsmechanismus, diesen benötigt der Aktenvernichter zur korrekten Montage auf dem Abfallbehälter. Auf der Rückseite des Aktenvernichters, in der Nähe des Stromkabels gibt es einen gekrümmten Bogen der auf die Ausbuchtung des Abfalleimers **PASSEN MUSS**. **DER AKTENVERNICHTER FUNKTIONIERT NICHT, WENN ER NICHT RICHTIG MOTIERT IST.**

Er kann nicht mit anderen Abfalleimern bedient werden. Durch einen Aktivierungsschalter am Hauptgerät schaltet sich der Aktenvernichter automatisch ab wenn er angehoben oder entfernt wird. Der mitgelieferte Abfallbehälter aktiviert den Schalter, der Aktenvernichter ist betriebsbereit. Die Verwendung von Plastikbeuteln kann die Funktion des Aktenvernichters beeinträchtigen.

**Vorsicht: Crosscut Aktenvernichter haben sehr scharfe Klingen an der Unterseite. Seien Sie vorsichtig beim Montieren des Aktenvernichters am Abfallbehälter.**

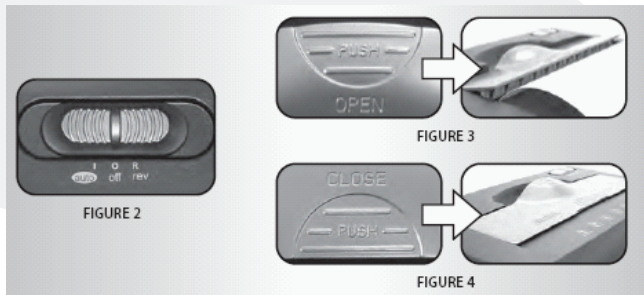

## BETRIEB

ShredSafe™ Technologie ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal dieses Modells. Es ist eine neue Technologie, der Aktenvernichter erkennt gewaltsames Eindringen, schaltet sich automatisch aus und verhindert weiteres Vernichten.

Zum Start des Zerkleinerns wählen Sie mit dem Geräteschalter den "Auto" Modus. Die grüne LED Leuchte zeigt an der Aktenvernichter ist "ON" und startbereit. Drücken Sie auf den "push open" Bereich am Griff der Abdeckung um den Papiereinzugsschlitz zu öffnen. Die Abdeckung rastet in der voreingestellten Position ein zum sicheren Vernichten.\* Mit dem geöffneten Einzugsschlitz können Sie Papierblätter vernichten, oder 1 Kreditkarte pro Vernichtungsvorgang.

Nach Beendigung des Vernichtungsvorganges drücken Sie auf "push close" auf der Abdeckung um den Papiereinzugsschlitz zu schließen. Wir empfehlen die Abdeckung zu schließen, wenn Sie das Gerät nicht verwenden um zu vermeiden, daß Gegenstände reinfallen.

\*Öffnen Sie die Abdeckung nicht komplett über die voreingestellte Position, sonst aktiviert sich die ShredSafe™ Funktion und das Gerät schaltet sich ab.

I	<b>AUTO / ON :</b> Mit dieser Einstellung startet der Aktenvernichter automatisch wenn Papier in die Öffnung eingeführt wird. Das Papier so gerade wie möglich einführen. Wenn das Papier zur vernichtet wurde stoppt der Aktenvernichter automatisch.
O	<b>OFF :</b> Mit dieser Einstellung schalten Sie den Aktenvernichter aus. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Aktenvernichter auf "Off" zu schalten wenn Sie ihn nicht verwenden.
R	<b>REV (REVERSE):</b> Im Fall eines Papierstaus, hilft die reverse Einstellung das noch nicht durchgezogene Papier zu entfernen. Versuchen Sie niemals die Reverse Funktion zu betätigen wenn Sie den Abfallbehälter entfernt haben.  <b>READY : DIE GRÜNE LED LEUCHE ZEIGT AN, DASS DER AKTENVERNICHTER IN "ON" UND EINSATZBEREIT IST</b>

Zerkleinern Sie niemals große Büroklammern, Umschläge (mit Fenster, Fütterung oder mit geklebten Klappen), Klebstoffe (Etiketten, Aufkleber / Sticker, geklebtes Papier), Zeitungspapier, Transparentfolien, laminierte Dokumente, Endlospapier, Karton, oder harte Kunst-

stoffe (ausgenommen Kreditkarten).

Dieser Aktenvernichter zerkleinert Heftklammern und kleine Büroklammern. Es wird empfohlen Büroklammern zu entfernen, es verlängert die Lebenszeit Ihres Aktenvernichters.

Kreditkarten nur vertical in der Mitte des Einzugs zuführen. Nie mehr als seine Kreditkarte einführen.

## REVERSE-FUNKTION NICHT AKTIVIEREN WÄHREND SIE KREDITKARTEN VERNICHTEN

Überlastung des Aktenvernichters: Wenn Sie mehr als die spezifizierte Blattanzahl vernichten kann es zu massive Schäden am Gerät führen. Es überlastet die Maschine, sie wird schnell verschleißten, die Schneidmesser oder intere Komponenten können brechen.

Überhitzung durch intensive Gebrauch: Bei ununterbrochenem Gebrauch über der maximalen Laufzeit überhitzt das Gerät und schaltet sich automatisch ab. Schalten Sie das Gerät für mindestens 30 Minuten aus bevor Sie es wieder normal benutzen

## WARTUNG

Warnung: Eine nicht fachgerechte Wartung Ihres Aktenvernichters führt zum Erlöschen der Garantie.

Crosscut Aktenvernichter brauchen eine regelmäßige Ölung für optimal Leistung und längere Lebensdauer. Wir empfehlen das Gerät 1x im Monat zu ölen. Ein Öl auf pflanzlicher Basis (nicht entflammbar oder auf Erdöl Basis) auf einige Blätter Papier aufbringen und mit dem Aktenvernichter vernichten.

## VERWENDEN SIE KEINE SPRÜH-, NUR ÖLE AUF PFLANZENBASIS FÜR IHRE MESSER. VERWENDEN SIE KEINE SPRAYS IN DER UMGEBUNG VON AKTENVERNICHTERN. VERWENDEN SIE KEINE DRUCKGASREINIGER.

LEEREN Sie den Abfallbehälter regelmäßig, vermeiden Sie ein Überfüllen und damit ein Beschädigen der Mechanik.

## REINIGUNG:

- STECKEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS BEVOR SIE ES REINIGEN!
- Reinigen Sie den Aktenvernichter nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Reinigen, oder tauchen Sie den Aktenvernichter nicht in Wasser. Nässe beschädigt die elektrischen Komponenten. Wenn der Aktenvernichter mit Nässe in Berührung kommt, trocknen Sie ihn vollkommen mit einem Tuch.
- Verwenden Sie niemals etwas entzündliches um den Aktenvernichter zu reinigen. ES könnte zu ernsthaften Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.


## FEHLERBEHEBUNG

Gibt es ein Problem mit Ihrem Aktenvernichter, überprüfen Sie unten angeführte Symptome und Schritte zur Lösung. Bei anhaltenden Problemen kontaktieren Sie den Kundensupport in unserem Servicecenter. VERSUCHEN SIE NICHT DEN AKTENVERNICHTER ZU REPARIEREN. Dadurch erlischt die Produktgarantie vollständig.

## DER AKTENVERNICHTER STARTET NICHT.

- Achten Sie darauf, daß das Gerät und die Steckdose in einwandfreiem Zustand sind.

- b) Überhitzung durch übermäßigen Gebrauch: Im Fall, daß der Aktenvernichter kontinuierlich über die maximale Laufzeit eingesetzt wurde, überhitzt er und schaltet sich automatisch ab. In diesem Fall schalten Sie den Aktenvernichter für mindestens 30 Minuten oder länger aus bevor Sie normal fortsetzen.
- c) Stellen Sie sicher, daß der Aktenvernichterkopf richtig auf den Abfallbehälter aufgesetzt wurde, mit der Schrift und den Icons zu Ihnen zeigend. Der Aktenvernichter arbeitet nur mit dem mitgelieferten Abfallbehälter. Dieses Modell enthält einen eingebauten Sicherheitsverriegelungsmechanismus, diesen benötigt der Aktenvernichter zur korrekten Montage auf dem Abfallbehälter. Auf der Rückseite des Aktenvernichters, in der Nähe des Stromkabels gibt es einen gekrümmten Bogen der auf die Ausbuchtung des Abfallimers PASSEN MUSS. DER AKTENVERNICHTER FUNKTIONIERT NICHT, WENN ER NICHT RICHTIG MOTIERT IST.
- d) Öffnen Sie die Abdeckung nicht komplett über die voreingestellte Position, sonst aktiviert sich die ShredSafe™ Funktion und das Gerät schaltet sich ab.
- e) Verwenden Sie keine Plastikbeutel, sie können die Ursache sein, daß der Aktenvernichter nicht einwandfrei arbeitet.
- f) Der Aktivierungssensor befindet sich in der Mitte des Einzugschachts. Achten Sie darauf Papier oder kleinere Kreditkarten in der Mitte des Einzugschachts einzuführen, damit die Maschine startet.

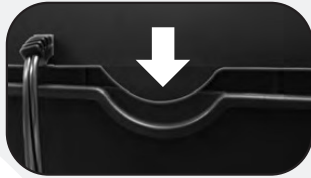

- b) Bei hartnäckigen Fällen, in denen die Umkehrfunktion nicht hilft, können Sie das gestaute Papier mit Aktenvernichteröl (pflanzlicher Basis, keine Aerosole) locker. Träufeln Sie Öl auf die Klingen wo sich das Papier staut. Lassen Sie es etwa 30 Minuten vollständig einweichen. Stellen Sie den Aktenvernichter zurück auf Auto-On Modus. Falls erforderlich, führen Sie eine Karteikarte oder ein steifes Blatt Papier (eine alte Glückwunschkarte, Registerkarte) direkt in der Mitte des Einzugschachts ein und schieben Sie das gestaute Papier durch.

#### DER AKTENVERNICHTER LÄUFT DAUERND IM "AUTO (ON)" MODUS.

Möglicherweise ist der Aktivierungssensor, der den Aktenvernichter startet durch Papier blockiert. Führen Sie eine Karteikarte oder ein steifes Blatt Papier (eine alte Glückwunschkarte, Registerkarte) direkt in der Mitte des Einzugschachts ein und schieben Sie das gestaute Papier durch. Das beseitigt üblicherweise den Papierstau und legt den Sensor frei.

#### DER AKTENVERNICHTER LÄUFT IM "REV (REVERSE)" MODUS JEDOCH NICHT IM "AUTO (ON)" MODUS.

Im "Auto" Modus startet das Gerät erst wenn Papier in den Einzugschacht eingeführt wird. Stellen Sie es auf "Auto" und führen Sie Papier ein. Der Sensor zur Aktivierung des Auto Modus befindet sich in der Mitte des Einzugschachtes. Falls das Papier sehr schmal ist lost es eventuell den optischen Sensor nicht aus. Möglicherweise ist der Einzugschacht durch Papier blockiert. Führen Sie eine Karteikarte oder ein steifes Blatt Papier (eine alte Glückwunschkarte, Registerkarte) direkt in der Mitte des Einzugschachts ein und schieben Sie das gestaute Papier durch. Das beseitigt üblicherweise den Papierstau.

#### WIE BESEITIGT MAN EINEN PAPIERSTAU IM AKTENVERNICHTER

- a) Schalten Sie den Aktenvernichter auf Reverse (REV) Modus. Während des Reverse Vorganges läuft der Aktenvernichter rückwärts und lost das gestaute Papier. Falls erforderlich müssen Sie an den Blättern ziehen um diese effektiv aus der Maschine zu lösen. Wenn das gestaute Papier gelöst ist, schalten Sie das Gerät zurück in den Auto-On Modus. Wiederholen Sie die Schritte wenn notwendig.

## MANUEL D'UTILISATION DE LA BROYEUSE Q-CONNECT Q8CC2

### IMPORTANT !

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

### EXPLICATIONS DES SYMBOLES



Ne pas mettre les doigts dans le broyeur et ne pas toucher le capteur automatique avec les mains



Ne pas laisser les enfants utiliser ou jouer avec le broyeur, débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé



N'insérez aucun objet dans le broyeur autre que le papier à broyer



Ne pas utiliser de spray sur ou près du broyeur ce qui pourrait enflammer l'appareil. Ne pas détruire de documents qui étaient en contact avec des produits chimiques.



Eviter les vêtements larges ou les bijoux près du destructeur



Eviter d'approcher ses cheveux longs près du destructeur



Les lames sont tranchantes ! Ne pas toucher !



Restez à l'écart des pièces en mouvement.

### ATTENTION

- Risque d'incendie.
- Ne jamais utiliser près d'une source inflammable sous risque de brûlures et de blessures en cas de combustion.
- Ne jamais insérer dans le destructeur de produit chimique inflammable ou aucun matériaux ayant été en contact avec des produits chimiques inflammables (vernis à ongle, acétone, essence, etc.).
- Ne jamais détruire de trombone, enveloppe à fenêtre ou kraft armé, papier journal, document relié (par exemple un carnet, un chéquier, un magazine, etc.), transparent, documents plastifiés, carton ou tout élément contenant de l'adhésif, des matériaux durs ou plastiques (à l'exception des cartes de crédit.)
- Une prise de courant doit être à proximité de l'équipement et accessible.
- Ne jamais laisser le panier de déchet se remplir au maximum. Ceci pourrait repousser les documents en cours de destruction vers le haut et causer des bourrages.
- Ne jamais placer le destructeur près d'une source d'eau ou de chaleur.
- Ne jamais utiliser le destructeur si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil seul. Vous seriez en contact avec des lames coupantes et un circuit électrique. Ceci annu-

lerait la garantie fabricant.

- Ne jamais essayer de nettoyer ou dégager la lame de découpage.
- Ne jamais dépasser la capacité maximale de destruction. Ceci pourrait endommager l'appareil.



**Une feuille pliée équivaut à 2 feuilles de papier.**

**Un papier lourd, l'humidité et tout voltage différent de celui conseillé réduirait la capacité de destruction de l'appareil.**

### INSTALLATION

Cet appareil contient un système de verrouillage encastré.

Une prise de courant doit être à proximité de l'équipement et accessible..

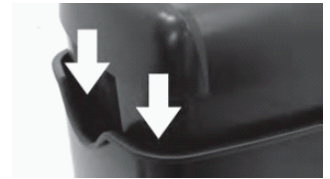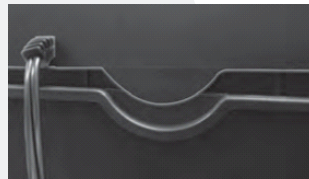

### ATTENTION:

Les destructeurs disposent de lames tranchantes apparentes sous l'appareil. Prêter une grande attention lors de l'installation sur le panier de déchet.

Cet appareil contient un système de verrouillage encastré, ce qui nécessite une parfaite installation sur le panier de déchet. LE DESTRUCTEUR NE FONCTIONNERA PAS TANT QUE L'INSTALLATION N'EST PAS CONFORME AU SCHEMA JOINT.

Le broyeur n'a pas été conçu pour fonctionner avec d'autre corbeille à papier. Un commutateur d'activation situé sur l'unité de tête éteint automatiquement le destructeur quand il est retiré. Doubler la poubelle avec un sac en plastique serait gênant et empêchera le destructeur de fonctionner.

Attention: Le broyeur a des lames très coupantes.

Faites attention lors du montage.

### FONCTIONNEMENT

La technologie ShredSafe™ est une caractéristique de sécurité incorporée dans ce modèle. Il s'agit d'une nouvelle technologie où le broyeur est capable de détecter l'entrée d'un mauvais document à broyer et de couper le courant empêchant la destruction par erreur.



FIGURE 2



FIGURE 3



FIGURE 4

Pour Commencer à découper, repérer l'interrupteur sur l'unité et sélectionnez le mode "Auto". Le voyant vert indique que le de-

structeur est «On» et prêt à être utilisé. Appuyez sur la zone " PUSH OPEN " sur la poignée du couvercle pour ouvrir et accéder à la fente d'alimentation du papier.

Le couvercle va se mettre dans une position prédéfinie prêt à la découpe de documents ou de cartes de crédit. (Figure 3)

Lorsque la destruction de document est terminée, vous pouvez appuyer sur la zone désignée "PUSH CLOSE" située sur le couvercle qui permet d'accéder à la fente d'alimentation du papier. Il est recommandé d'avoir la fente d'alimentation papier fermé lorsque le destructeur n'est pas utilisé pour empêcher des objets de tomber accidentellement dans la fente d'alimentation.

\* Assurez-vous de ne pas incliner le couvercle ouvert au-delà de la position prédéfinie, sinon la fonctionnalité ShredSafe™ sera activée et le destructeur sera inutilisable.

I	<b>AUTO / ON :</b> Ce mode permet la détection et le fonctionnement automatique dès qu'une feuille est insérée. Toujours insérer les documents le plus droit possible. Quand le papier est détruit, l'appareil s'arrête automatiquement.
O	<b>OFF :</b> Ce mode éteint l'appareil. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de laisser l'appareil en "OFF" dès son utilisation terminée.
R	<b>REV (REVERSE):</b> Dans le cas peu probable d'un bourrage papier, ce mode permet de dégager les lames du papier en attente de découpe. Ne jamais essayer de dégager le bourrage en utilisant la fonction « reverse » sans avoir vidé la corbeille de déchet au préalable.  <b>LE VOYANT LED VERT INDIQUE LA MISE SOUS TENSION DE L'APPAREIL ET SON FONCTIONNEMENT.</b>

Ne jamais procéder à la découpe de gros trombones, enveloppes (avec fenêtre, isolée ou avec rabats collés), matières adhésives (étiquettes, stickers / autocollants, papier collé), du papier journal, des transparents, des documents plastifiés, des formulaires en continu, du carton ou des matériaux durs et plastiques (sauf les cartes de crédit).

Annulation de la garantie en cas de :

Destruction de gros trombones, enveloppes (à fenêtre ou avec rabats collés), matières adhésives (étiquettes, décalcomanies / autocollants, papier collé), du papier journal, des transparents, des documents plastifiés, des formulaires en continu, du carton ou des matériaux en plastiques (sauf cartes de crédit).

Bien que ce destructeur puisse déchiqueter les agrafes et les petits trombones. Il est recommandé de les retirer pour prolonger la durée de vie de votre broyeur.

Détruire les cartes de crédit en les plaçant verticalement au milieu

de l'entrée, lâcher au moment de la destruction. Une seule carte de crédit à la fois.

#### NE PAS ACTIVER LA FONCTION REVERSE PENDANT LA DESTRUCTION DE CARTES DE CRÉDIT.

**La suralimentation :** Utiliser la machine au-delà de sa capacité de feuille spécifiée peut entraîner des dommages importants. La suralimentation mettra à rude épreuve la machine et brisera les lames et les composants internes.

**Surchauffe après une utilisation prolongée:** Dans le cas où le broyeur a fonctionné en continu et au-delà du temps de fonctionnement maximal, l'appareil se met automatiquement hors tension. Si cela se produit, éteindre l'appareil pendant 30 minutes ou plus avant de reprendre un fonctionnement normal.

#### ENTRETIEN

Avertissement: Attention: un mauvais entretien peut annuler votre garantie.

Graisser les lames du destructeur tous les mois avec de l'huile végétale, de cuisson ou de découpe. Cet entretien prolonge la durée d'utilisation des lames.

Utiliser uniquement des huiles végétales.

Assurez-vous de vider régulièrement la corbeille à papier pour éviter de surcharger et d'endommager le mécanisme de coupe.

#### NETTOYAGE:

- Débranchez toujours le destructeur pour le nettoyer!
- Nettoyer le destructeur délicatement avec un chiffon ou une serviette doux et sec.
- Ne pas nettoyer ou immerger dans de l'eau. L'humidité peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements des composants électriques. En cas de projection d'eau, séchez l'appareil immédiatement avec un chiffon ou une serviette.
- Ne jamais utiliser de produits inflammables pour nettoyer le destructeur. Cela peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit.

#### DÉPANNAGE

Si il y a un problème avec votre destructeur, consulter ci-dessous les symptômes et les mesures pour résoudre le problème. Si vous continuez à avoir des problèmes, contactez le support à la clientèle à notre Centre de service. NE PAS TENTER DE REPARER EN OUVRANT la tête du destructeur. Cela va complètement annuler la garantie du produit.

#### LE DESTRUCTEUR NE FONCTIONNE PAS DU TOUT.

- Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise est en bon état de fonctionnement.
- La surchauffe avec une utilisation prolongée: Dans le cas où le destructeur fonctionne en continu au-delà du temps de fonctionnement maximal et une surchauffe, l'appareil se met automatiquement hors tension. Si cela se produit, passer la déchi-

queteuse Off pendant 30 minutes ou plus avant de reprendre un fonctionnement normal.

- c) Assurez-vous que la partie tête du destructeur est correctement installé sur la poubelle inclus, avec tous les mots et les icônes orientés vers vous. L'unité de tête est particulièrement conçue pour fonctionner uniquement avec la poubelle intégrée. Les destructeurs sont équipés d'un mécanisme de verrouillage de sécurité, qui empêche le destructeur de fonctionner lorsque l'unité de tête est levée, enlevée, ou accidentellement renversée. Sur la partie arrière de la tête du destructeur, à côté du cordon d'alimentation, il y a un rabat incurvé qui doit être fixé sur la corbeille à papier. Le destructeur ne fonctionnera pas si l'unité de tête n'est pas correctement installée comme sur la photo.
- d) Assurez-vous de ne pas incliner le couvercle ouvert au-delà de la position prédéfinie, sinon la fonctionnalité ShredSafe™ sera activé et le destructeur sera inutilisable.
- e) Si vous utilisez un sac en plastique pour équiper la corbeille à papier, s'il vous plaît enlever le car cela peut être la cause de dysfonctionnement du destructeur.
- f) Le capteur d'activation de la déchiqueteuse est situé près du centre de la fente d'alimentation. Soyez sûr d'insérer les documents directement dans la zone du centre pour activer la machine (valable particulièrement pour les petites pièces de papier ou des cartes de crédit).



#### LE DESTRUCTEUR FONCTIONNE EN MODE « REV (MARCHE ARRIÈRE) MAIS PAS EN MODE “AUTO (ON)” ».

En mode "Auto", le moteur ne s'activera pas jusqu'à ce que le papier soit inséré dans la fente d'alimentation. Réglez l'appareil sur "Auto" et insérer le papier qui doit être découpé.

Le capteur qui active le destructeur en mode Auto est situé directement dans le centre de la fente. Si le papier que vous insérez est de taille réduite, il ne peut pas activer le capteur optique. Il est possible que la fente d'alimentation soit bloquée avec du papier. Insérez une carte d'index ou une feuille rigide de papier cartonné (vieille carte de vœux, un dossier de fichier, ou du carton arraché d'une boîte de céréales), directement dans le centre de la fente d'alimentation, tout en appliquant une force pour aider à insérer le papier coincé à travers. Habituellement, cela dégagera tout blocage de papier.

#### COMMENT ÉLIMINER UN BOURRAGE DE PAPIER DANS LE DESTRUCTEUR

- a) Mettre le destructeur en mode marche arrière (REV). En marche arrière, le destructeur sera sauvegarder et desserrera le papier coincé. Si nécessaire, vous devrez peut-être tirer et enlever plusieurs feuilles pour redémarrer la machine. Lorsque le papier coincé est détaché ou retiré, revenir au mode Auto-On pour continuer la découpe. Répétez les étapes si nécessaire.
- b) Dans les cas où la fonction inverse ne fonctionne pas, vous pouvez desserrer le papier coincé avec de l'huile de broyage pour destructeur. Commencez par appliquer l'huile sur les lames où le

papier est coincé. Laissez tremper pendant environ 30 minutes pour saturer complètement. Remettre le destructeur en mode Auto-On. Si nécessaire, une feuille rigide de papier cartonné (vieille carte de vœux, le dossier de fichiers plié, ou du carton arraché à une boîte de céréales) peut être introduit dans le broyeur pour aider à pousser le papier coincé à travers.

#### LE DESTRUCTEUR EST CONSTAMMENT EN COURS D'EXÉCUTION EN MODE “AUTO (ON)”.

Il est possible que le capteur d'activation, qui démarre le destructeur, soit bouché avec du papier. Insérez une carte d'index ou une feuille rigide de papier cartonné (vieille carte de vœux, un dossier de fichier, ou du carton arraché à une boîte de céréales), directement dans le centre de la fente d'alimentation, tout en appliquant une force pour aider à pousser le papier coincé à travers. Habituellement, cela dégagera tout papier bloquant le capteur d'activation.

## GEbruikersHANDLEIDING VOOR DE Q8CC2 Q-CONNECT-VERSNIPPERAAR

### BELANGRIJK!

#### LEES VOOR HET GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES



Steek geen vingers in de invoergleuven en vermijd deze aan te raken.



Laat kinderen niet in de buurt van de versnipperaar spelen. Houd de versnipperaar uitgeschakeld wanneer deze niet gebruikt wordt.



Plaats geen andere voorwerpen in de invoergleuven dan het te versnipperen materiaal



Gebruik geen spuitbussen op of in de nabijheid van de versnipperaar. Dit kan leiden tot verbranding. Versnipper geen materialen die in contact gekomen zijn met brandbare chemicaliën.



Vermijd contact van de versnipperaar met loshangende kledij zoals stropdassen en juwelen vermits deze kunnen worden aangezogen door de versnipperaar.



Vermijd loshangend haar in de buurt van de versnipperaar vermits deze kan worden aangezogen in de invoergleuf.



Scherpe randen! Niet aanraken!





Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

- GEVAAR VOOR BRAND. Gebruik nooit op petroleum gebaseerde of ontvlambare oliën/ smeermiddelen in en rondom de machine. Deze oliën kunnen ontbranden en een ernstig letsel veroorzaken.
- GEBRUIK ALLEEN NIET-AEROSOL PLANTAARDIGE OLIEN OM DE MESSEN TE BEOLIEN
- Gooi NOOIT brandbare stoffen of materialen in de vergaarbak die in contact zijn gekomen met brandbare chemicaliën (bv. nagellak, aceton, benzine).
- Versnipper nooit grote paperclips, enveloppen (met venster, versterkte, of met gelijkde flappen), zelfklevende materialen (etiketten, stickers, gelijkd papier), krantenpapier, plasticieerhoezen, geplastificeerde documenten, kettlingformulieren, karton of harde en plasticen materialen (behalve kredietkaarten)
- Activeer de "reverse" functie niet tijdens het versnipperen van kredietkaarten
- Er moet een goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het apparaat zijn.
- Zet de versnipperaar altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór het schoonmaken, verplaatsen of het legen van de vergaarbak.
- Zorg dat de vergaarbak nooit vol is. Dit kan leiden tot materiaal dat terug naar boven door de versnipperaar wordt geduwd en veroorzaakt verstoppingen.
- Plaats de versnipperaar nooit in de buurt van water of een warmtebron.

- Houd de vergaarbak leeg, zodat het versnipperde papier de machine vlot kan verlaten.
- Gebruik de versnipperaar niet indien de stroomkabel beschadigd is.
- Probeer de machine niet zelf te herstellen, want u kan in contact komen met scherpe messen en / of elektriciteit en dan zal de garantie van de fabrikant ook vervallen.
- Probeer de messen van de versnipperaar nooit schoon te maken of te verwijderen.
- Versnipper nooit meer dan de aanbevolen papiercapaciteit. Dit kan leiden tot ernstige schade aan het apparaat.
- ÉÉN GEVOUWEN VEL PAPIER KOMT NEER OP 2 VELLEN PAPIER
- Dikker papier, luchtvochtigheid of andere stroomspanning kunnen de capaciteit verminderen.

### INSTALLATIE

Monteer de versnipperaar stevig op de randen van de afvalbak. Een stopcontact moet goed toegankelijk en in de buurt van het apparaat aanwezig zijn.

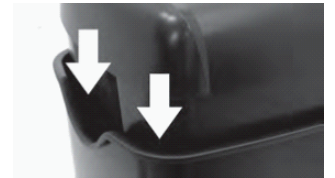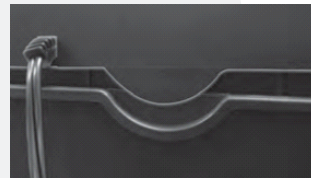

### OPGELET:

Dit model is voorzien van een ingebouwd veiligheidsmechanisme (interlock), dat enkel werkt wanneer de versnipperaar correct gemonteerd wordt op de meegeleverde vergaarbak. Aan de achterkant van de versnipperaar, naast het netsnoer, vindt u een gebogen vorm die over de buitenkant van de vergaarbak moet passen. DE VERSNIPPERAAR WERKT ALLEEN INDIEN HIJ GEMONTEERD WORDT ZOALS AANGEGEVEN OP DE FOTO'S!


De versnipperaar zal niet werken met een andere vergaarbak. Een activeringsschakelaar op het bovenste gedeelte van het toestel schakelt de versnipperaar automatisch uit als hij opgetild of verwijderd wordt. De meegeleverde vergaarbak activeert deze schakelaar, waardoor de versnipperaar gebruikt kan worden. Een plastic zak in de vergaarbak kan de versnipperaar ervan weerhouden te functioneren.

### Opgelet: Crosscut versnipperaars hebben zeer scherpe messen die blootgesteld worden aan de onderzijde.

Wees voorzichtig bij het monteren van de versnipperaar op de vergaarbak.

### WERKING

Dit model is voorzien van een extra veiligheidsvoorziening genaamd ShredSafe™. Deze nieuwe technologie detecteert overvloedige toevoer van papier en schakelt hierbij automatisch de stroom uit, waardoor verdere versnippering niet mogelijk is.

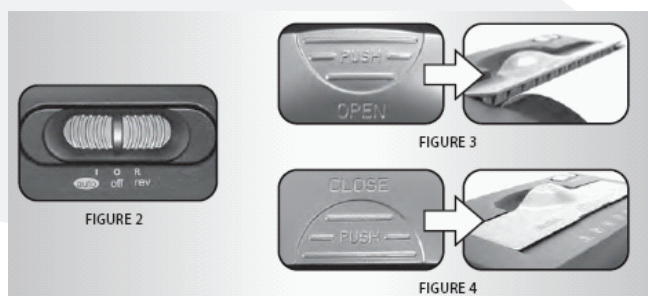

Om te beginnen versnipperen, plaatst u de schakelaar op het toestel op "Auto". Het groene LED lampje geeft aan dat de versnipperaar op "ON" staat en dus klaar voor gebruik. Druk op de aangewezen "PUSH OPEN" op het handvat van het deksel om het open te kantelen en de papiergleuf bloot te leggen. De cover zal in een vooraf ingestelde positie klikken om veilig te kunnen versnipperen.\* Nu de invoergleuf is blootgesteld, kunt u vellen papier of 1 kredietkaart per keer versnipperen.

Wanneer het versnipperen is voltooid, kunt u op "push close" duwen om de cover over de invoergleuf te sluiten. Het wordt aanbevolen om de invoergleuf gesloten te houden wanneer de versnipperaar niet in gebruik is. Dit om te voorkomen dat voorwerpen per ongeluk in de invoergleuf geraken.

\*Zorg ervoor dat u de cover niet verder opent dan de vooraf ingestelde positie, anders wordt de ShredSafe™ functie geactiveerd en wordt de stroom afgesneden, waardoor de versnipperaar onbruikbaar wordt.

I	<p><b>AUTO / ON :</b> Door deze instelling wordt de papiervnietiger automatisch gestart bij het plaatsen van papier in de versnipperaar. Plaats het papier altijd zo recht mogelijk in de versnipperaar. Wanneer het papier versnipperd is, zal de versnipperaar automatisch stoppen.</p>
O	<p><b>OFF :</b> Deze instelling schakelt alle functies van de versnipperaar uit. Om veiligheidsredenen raden we aan om de versnipperaar op "Off" te zetten wanneer hij niet in gebruik is.</p>
R	<p><b>REV (REVERSE):</b> In het onwaarschijnlijke geval van vastgelopen papier, kan de reverse toets gebruikt worden om de messen vrij te maken van het papier dat niet gepasseerd is. Probeer nooit een storing te verhelpen met behulp van de "reverse" functie voordat u de vergaarbak heeft geleegd.</p> <p><b>KLAAR : HET GROENE LED LICHTJE GEEFT AAN DAT DE VERSNIPPERAAR KLAAR IS VOOR GEBRUIK.</b></p>

Versnipper nooit grote paperclips, enveloppen (met venster, versterkt of met gelijkde flappen), zelfklevende materialen (etiketten, stickers, gelijkmd papier), krantenpapier, transparanten, gelamineerde documenten, kettingformulieren, karton of harde en kunststoffen (behalve kredietkaarten).

De versnipperaar versnipperd nietjes en kleine paperclips. Het wordt aanbevolen dat u paperclips verwijdert waar mogelijk om de

levensduur van uw versnipperaar te verlengen.

Versnipper kredietkaarten door ze verticaal in het midden van de gleuf te steken en los te laten wanneer het versnipperen begint. Steek nooit meer dan één kredietkaart in de gleuf.

#### **ACTIVEER DE REVERSE FUNCTIE NIET TERWIJL U KREDIETKAARTEN VERSNIPPERT.**

**Overbelasting:** Het overschrijden van de aangegeven hoeveelheid te versnipperen papiercapaciteit kan leiden tot grote schade van de versnipperaar. Door overbelasting zal de machine snel slijten en zullen de messen en de interne componenten breken.

**Oververhitting:** In het geval dat de versnipperaar continu heeft versnipperd over de maximale looptijd, zal het toestel automatisch uitgeschakeld worden. Als dit gebeurt, zet de versnipperaar dan 30 minuten of langer uit voordat u het versnipperen hervat.

#### **ONDERHOUD**

##### **Waarschuwing: Bij het niet goed onderhouden van uw versnipperaar vervalt de garantie.**

Crosscut versnipperaars vereisen regelmatige oliesmering voor optimale prestaties en een langere levensduur. Wij raden u aan om uw versnipperaar één keer per maand te beoliën. Plantaardige of bakolie (niets ontvlambaar of op basis van aardolie) kan worden besprenkeld op een paar vellen papier en ingevoerd worden in de versnipperaar.

##### **GEBRUIK ALLEEN NIET-AEROSOL plantaardige oliën om uw messen te beoliën. SPUIT NIETS IN DE VERSNIPPERAAR OF HOUDT GEEN AEROSOL SPUITBUSSEN IN OF ROND DE VERSNIPPERAAR. GEBRUIK GEEN PERSLUCHT.**

##### **Zorg ervoor dat u regelmatig de vergaarbak leegt om overbelasting en schade aan het snijmechanisme te voorkomen.**

#### **SCHOONMAAK:**

- TREK DE STEKKER ALTIJD UIT VÓÓR HET SCHOONMAKEN VAN DE VERSNIPPERAAR!
- Reinig de versnipperaar door het apparaat zorgvuldig af te vegen met een droge zachte doek of handdoek.
- Gebruik nooit water om de versnipperaar te reinigen. Een nat toestel kan leiden tot schade of storingen aan de elektrische componenten. Indien de versnipperaar nat wordt, wrijf het apparaat dan meteen volledig droog met een doek of handdoek. Een nat toestel kan leiden tot schade of storingen aan de elektrische componenten.
- Gebruik nooit ontvlambare producten om de versnipperaar te reinigen. Dit kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker of schade aan het product.

#### **PROBLEEMOPLOSSINGEN**

Als er een probleem is met de versnipperaar, kijk hieronder hoe het probleem op te lossen. Als het probleem niet opgelost geraakt, contacteer dan de klantendienst in ons service center. **PROBEER HET TOESTEL NIET TE HERSTELLEN DOOR HET VERSNIPPERAAR GEDEELTE VAN HET TOESTEL TE OPENEN.** Hierdoor zal de garantie volledig vervallen.

### DE VERSNIJPERAAR WERKT NIET

- a) Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en dat het stopcontact in goede staat is.
- b) Oververhitting door langdurig gebruik: In het geval dat de versnipperaar continu heeft versnipperd over de maximale looptijd, zal het toestel zich automatisch uitschakelen. Als dit gebeurt, zet de versnipperaar dan 30 minuten of langer uit voordat u het versnipperen hervat.
- c) Zorg ervoor dat het bovenstuk van de versnipperaar correct op de prullenmand wordt geplaatst, met alle icoontjes en woorden naar jou gericht. De versnipperaar zal niet werken met een andere prullenbak. Versnipperaars zijn voorzien van een veiligheidsmechanisme, waardoor de versnipperaar niet zal werken wanneer het bovenstuk opgetild, verwijderd of omgesloten wordt. Op de achterkant van de versnipperaar, naast het netsnoer, vindt u een gebogen vorm die over de buitenkant van de prullenbak moet passen. De versnipperaar werkt alleen indien hij gemonteerd wordt zoals aangegeven op de foto's!
 
- d) Zorg ervoor dat u de cover niet verder opent dan de vooraf ingestelde positie, anders wordt de ShredSafe™ functie geactiveerd en wordt de stroom afgesneden, waardoor de versnipperaar onbruikbaar wordt.
- e) Plaats geen plastic zak in de prullenbak; dit kan de versnipperaar ervan weerhouden te functioneren.
- f) De activeringssensor van de versnipperaar ligt vlakbij de invoergleuf. Zorg ervoor dat u het midden van de invoergleuf gebruikt om het apparaat te activeren. (dit is vooral voor toepassing op kleine stukjes papier of kredietkaarten).

### DE VERSNIJPERAAR WERKT IN “REV (REVERSE)” MODUS, MAAR NIET IN DE “AUTO (ON)” MODUS.

Terwijl de “Auto” modus aanstaat, zal de motor niet lopen tot wanneer er papier in de invoergleuf wordt geplaatst. Plaats het toestel op “Auto” en voer papier in. De sensor die de versnipperaar in “auto” modus activeert, bevindt zich in het midden van de invoergleuf. Indien het papier dat u wilt versnipperen te smal is, kan het zijn dat de sensor niet wordt geactiveerd. Het is mogelijk dat de invoergleuf geblokkeerd wordt door papier. Plaats een index-kaart of een hard stuk karton (oude wenskaart, map of een stuk van de verpakking van ontbijtgranen) in het midden van de invoergleuf, terwijl je extra hard duwt om het vastgelopen papier los te krijgen. Dit helpt meestal om de verstopping op te lossen.

### HOE KAN IK EEN VASTGELOPEN PAPIER IN DE VERSNIJPERAAR VERWIJDEREN.

- a) Schakel de versnipperaar in de Reverse (REV) modus. Wanneer hij in de Reverse modus staat, zal de versnipperaar het vastgelopen papier los krijgen. Indien nodig kan je enkele papieren er manueel uittrekken om de invoergleuf vrij te krijgen. Wanneer het vastgelopen papier is losgemaakt of verwijderd, schakel het toestel dan terug naar de Auto-On modus. Herhaal de stappen indien nodig.
- b) Bij hardnekkige situaties waarbij de reverse functie niet helpt,

kunt u het vastgelopen papier los maken met olie. (olie om te koken is aanvaardbaar, geen perslucht gebruiken) Begin met het besprenkelen van de messen waar het papier is vastgelopen. Laat het ongeveer 30 minuten inwerken om het volledig te verzadigen. Plaats de versnipperaar terug in de Auto-On modus. Indien nodig kan u hier een index-kaart of een hard stuk karton (oude wenskaart, map of een stuk van de verpakking van ontbijtgranen) in het midden van de invoersleuf plaatsen, terwijl je extra hard duwt om het vastgelopen papier los te krijgen.

### DE VERSNIJPERAAR WERKT VOORTDUREND TERWIJL HIJ IN “AUTO (ON)” MODUS STAAT.

Het is mogelijk dat de activatie sensor, die de versnipperaar start, geblokkeerd is door papier. Plaats een index-kaart of een hard stuk karton (oude wenskaart, map of een stuk van de verpakking van ontbijtgranen) in het midden van de invoergleuf, terwijl je extra hard duwt om het vastgelopen papier los te krijgen. Dit zal meestal het vastgelopen papier los krijgen.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA DESTRUCTORA Q-CONNECT Q8CC2

### ¡IMPORTANTE!

#### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR



No introducir los dedos en la destructora y evite tocar la ranura de entrada con sus manos.



Evitar que los niños usen y jueguen cerca de la destructora. Mantener la máquina desconectada cuando no esté en uso.



No introducir objetos dentro de las cuchillas, excepto material para destruir.



No utilice aerosoles en la máquina o cerca de ella por riesgo de combustión. Evitar destruir materiales que han tenido contacto con productos químicos combustibles.



Evitar el contacto de corbatas o ropa holgada con la máquina por riesgo a que se introduzcan en las cuchillas.



Si tiene cabello largo no acercarlo o rozar la destructora, ya que puede introducirse en las cuchillas.



Los bordes de las cuchillas están afilados! No los toques!



Mantente alejado de las piezas móviles.

- **RIESGO DE INCENDIO.** No utilizar aceites o lubricantes con base de petróleo o inflamables cerca de la máquina por riesgo de combustión.
- **UTILIZAR ÚNICAMENTE ACEITES CON BASE VEGETAL Y SIN AEROSOL PARA LAS CUCHILLAS.**
- **NUNCA** destruya materiales que han tenido contacto con productos químicos combustibles (por ejemplo, acetona, gasolina, pintauñas).
- **Nunca** destruya clips grandes, sobres (ventana, con solapas engomadas o con burbujas), materiales adhesivos (etiquetas, pegatinas, papel engomado), periódicos, transparencias, documentos plastificados, papel continuo, cartulina o materiales plásticos (excepto tarjetas de crédito).
- No active la función Reversa mientras se destruyen tarjetas de crédito.
- Se requiere una toma de corriente cerca del equipo para fácil acceso.
- Apagar y desconectar la destructora antes de limpiarla, moverla o vaciar la papelera.
- No deje que la papelera llegue a su máximo de capacidad. Esto provocaría atascos ya que el papel tiende a enredarse en las cuchillas.
- **Nunca** coloque la destructora cerca de agua o de fuentes de calor.
- Mantenga la papelera vacía en todo momento para que las cuchillas no queden impedidas.

- No utilizar la destructora si el cable de alimentación está dañado de cualquier forma.
- No realice el mantenimiento del producto por su cuenta, ya que puede estar expuesto a cuchillas filas y/o electricidad y afectará a la garantía del fabricante.
- **Nunca** intente limpiar las cuchillas.


Nunca destruya más hojas de las permitidas según la capacidad de la máquina. Un exceso de hojas puede provocar un daño severo en la máquina.

### UNA HOJA DE PAPEL DOBLADA EQUIVALE A 2 HOJAS DE PAPEL

Papel más pesado, humedad y variaciones en el voltaje pueden reducir la capacidad de destrucción de la máquina.

### MONTAJE

Monte el cabezal de la destructora a los bordes de la papelera. Se requiere una toma de corriente cerca del equipo para fácil acceso.

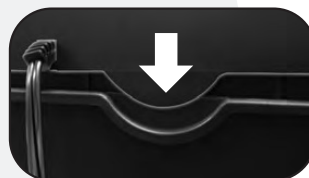

### ATENCIÓN:


Este modelo incluye un cierre de seguridad de montaje, esto requiere que se debe colocar correctamente sobre la papelera para su funcionamiento. El cierre está ubicado en la parte central trasera del cabezal, junto al cable de fuente de poder. Hay una pestaña en forma de solapa curva que debe ENCAJAR EN EL EXTERIOR de la papelera. (FIGURA #1). LA DESTRUCTORA NO FUNCIONARÁ SI ES QUE NO ESTÁ MONTADA CORRECTAMENTE TAL COMO SE INDICA EN LA IMAGEN!

Esta destructora no está diseñada para funcionar con otras papeleras. Un interruptor ubicado en el cabezal, apaga automáticamente la máquina cuando la destructora la papelera se retira o levanta. La papelera que viene en la caja active este interruptor cuando está colocada correctamente y permite a la destructora operar. Cubrirla con una bolsa plástica puede interferir en el funcionamiento haciéndola que ésta funcione sin parar.

**Precaución:** Las destructoras de corte cruzado tienen cuchillas muy filas en el interior. Tenga cuidado al montar el cabezal sobre la papelera.

### FUNCIONAMIENTO:

La tecnología ShredSafe™ es una función de seguridad incorporada en este modelo. Se trata de una tecnología nueva que permite a la destructora detectar cualquier exceso o material que fuerce su función y automáticamente apaga el equipo impidiendo su destrucción.

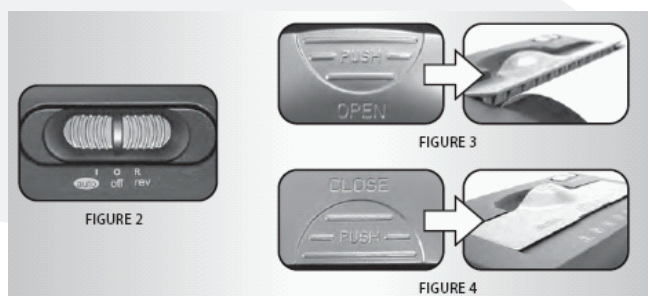

Para empezar a destruir, coloque el interruptor en la posición "Auto". La luz LED verde indicará que la destructora está encendida y lista para utilizar. Para acceder a la ranura de entrada del papel, presione la pestaña que dice "PUSH OPEN" ubicada en la parte superior de la destructora. La pestaña se quedará fija en una posición donde la indicación de "Lista" y "Estado de Destrucción" estarán alineados. \* Con la ranura expuesta usted podrá destruir papel o 1 tarjeta de crédito a la vez.

Cuando la máquina ha terminado de destruir, presione la pestaña hasta la posición "PUSH CLOSE" para tapar la ranura de entrada del papel. Se recomienda que la ranura de entrada permanezca cerrada cuando la máquina no esté en funcionamiento para prevenir que se introduzcan objetos diferentes al papel por accidente.

\*Asegúrese que la pestaña de la tapa esté completamente ubicada en la posición preestablecida para destruir, en caso contrario la función ShredSafe™ cortará la energía de la máquina y ésta no podrá funcionar.

<b>I</b>	<b>AUTO / ON :</b> Este botón permite que la destructora se ponga en marcha automáticamente cuando se introduzca papel en la ranura de entrada de papel. Introduzca siempre el papel lo más recto posible. Una vez que el papel ha pasado al completo por las cuchillas, éstas se detendrán.
<b>O</b>	<b>OFF :</b> Este botón apaga la máquina al complete. Por razones de seguridad, se recomienda siempre apagar la máquina con este botón cuando no se utilice la destructora.
<b>R</b>	<b>REV (REVERSE):</b> En el caso improbable de un atasco, el botón de reversa o marcha atrás permite liberar las cuchillas del papel que no ha pasado al complete. Nunca utilice la función reversa hasta que la papelera no esté totalmente vaciada.  <b>READY (LISTO) : LA LUZ LED VERDE INDICA CUANDO LA DESTRUCTORA ESTÁ ENCENDIDA Y LISTA PARA SU USO.</b>

Nunca destruya clips, sobres (con ventana, con burbujas o con solapas engomadas), materiales adhesivos (etiquetas, pegatinas, papel engomado), periódicos, transparencias, documentos plastificados, papel continuo, cartulina, materiales duros o plásticos (excepto tarjetas de crédito).

Esta máquina destruirá grapas y pequeños clips. Se recomienda re-

tirar los clips siempre que sea posible para extender la vida útil de la destructora.

Las tarjetas de crédito solamente se pueden destruir colocándolas en el medio de la ranura y en posición vertical, soltándolas una vez que las cuchillas empiecen a funcionar. Evite colocar más de una tarjeta a la vez.

**NO ACTIVE LA FUNCIÓN DE REVERSA MIENTRAS SE DESTRUYEN LAS TARJETAS DE CRÉDITO.**

Exceso de alimentación de la destructora: colocar más papel del especificado en la ranura de entrada ocasionará que la destructora se dañe. El exceso de papel ocasiona que las cuchillas y las demás componentes se desgasten y rompan más rápidamente de lo que deberían.

Sobrecalentamiento por uso extendido: En el caso de que la máquina se utilice continuamente por un período muy largo, las cuchillas se sobrecalentarán y se apagará automáticamente. Si eso sucede deberá desconectar y dejar que la máquina repose por 30 minutos antes de volver a utilizarla.

## MANTENIMIENTO

Aviso: El mantenimiento incorrecto de la máquina anulará totalmente la garantía.

Las cuchillas de corte cruzado necesitan de lubricación regular con aceite para su óptimo funcionamiento y extender su vida útil. Se recomienda lubricar las cuchillas una vez al mes. Puede utilizar su aceite común de cocina (nada que contenga derivados del petróleo o sea inflamable). Basta con untar un poco de aceite en varias hojas y hacer que la máquina las destruya.

UTILICE SOLAMENTE ACEITES DE BASE VEGETAL Y CUYA PRESENTACIÓN NO SEA EN AEROSOL, PARA LUBRICAR LAS CUCHILLAS. NUNCA ROCÍE O UTILICE AIRE COMPRIMIDO. EVITE COLOCAR AEROSOL CERCA DE LA DESTRUCTORA.

Asegúrese de vaciar periódicamente la papelera para evitar sobrecarga de papel y daños en el mecanismo de corte.


## LIMPIEZA:

- ANTES DE LIMPIAR DESCONECTE LA MÁQUINA DE LA FUENTE DE PODER!
- Limpie la máquina por fuera únicamente con un paño seco y suave o una toalla.
- Nunca utilice agua para limpiar la destructora. El hecho de mojar la máquina puede provocar cortocircuitos o daños en los componentes eléctricos. Si esto sucede, asegúrese de pasar un paño seco o una toalla inmediatamente para secar la máquina.
- Nunca utilice productos inflamables para destructora. Estos podrían dañar la máquina seriamente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de tener algún problema con la destructora, revise alguno de los siguientes problemas/soluciones propuestos para resolverlo. Si los problemas continúan, por favor contacte con el servicio de atención al cliente. NO INTENTE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ABRIENDO EL CABEZAL DE LA MÁQUINA. Esto anula totalmente la garantía del producto.

### LA DESTRUCTORA NO FUNCIONA.

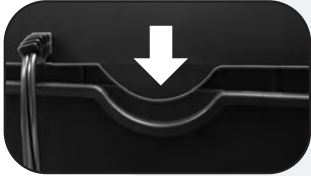- a) Revise que la fuente de poder está conectada correctamente a la máquina y a la toma de corriente.
- b) Sobrecalentamiento por uso extendido: En el caso de que la máquina se utilice continuamente por un periodo muy largo, las cuchillas se sobrecalentarán y se apagará automáticamente. Si eso sucede deberá desconectar y dejar que la máquina repose por 30 minutos antes de volver a utilizarla.
- c) Asegúrese que el cabezal de la destructora está colocado correctamente sobre la papelera, en otras palabras, con los iconos y letras frente a usted. Esta destructora no está diseñada para funcionar con otras papeleras. Este modelo incluye un cierre de seguridad de montaje, esto requiere que se debe colocar correctamente sobre la papelera para su funcionamiento. El cierre está ubicado en la parte central trasera del cabezal, junto al cable de fuente de poder. Hay una pestaña en forma de solapa curva que debe ENCAJAR EN EL EXTERIOR de la papelera. La destructora no funcionará si es que no está montada correctamente tal como se indica en la imagen.
 
- d) Asegúrese que la pestaña de la tapa esté completamente ubicada en la posición preestablecida para destruir, en caso contrario la función ShredSafe™ cortará la energía de la máquina y ésta no podrá funcionar.
- e) Si utiliza una bolsa plástica, asegúrese de retirarla, ya que puede provocar que la máquina no trabaje correctamente.
- f) El sensor de activación de la destructora está ubicado cerca de la ranura de entrada. Asegúrese de colocar los papeles directamente en el centro de la ranura para activarla (especialmente si se trata de papeles pequeños o tarjetas de crédito).

### LA DESTRUCTORA FUNCIONA EN MODO “REV (REVERSA)” PERO NO EN MODO “AUTO (ON)”.

Mientras la máquina esté en modo “Auto”, el motor no empezará a funcionar hasta que no se inserte papel en la ranura de entrada. El sensor que activa la destructora cuando está en modo Auto, está colocado en el centro de la ranura de entrada. Si el papel colocado es muy estrecho, puede que no active el sensor y por tanto no funcionen las cuchillas. Es posible también que el sensor se haya bloqueado con restos de papel y por eso no funcione. Inserte una tarjeta de cartulina o una hoja de papel rígido (tarjeta de felicitación Antigua, carpeta de cartón, trozo de caja de cereales), mientras se aplica un poco de fuerza para empujar el papel y que se desatasquen las cuchillas. Esta es una práctica segura y comúnmente usada para desbloquear el papel.

### CÓMO LIMPIAR UN ATASCO DE PAPEL.

- a) Ponga la máquina en modo Reversa (REV) para que la máquina eche para atrás el papel de las cuchillas y se afloje el papel atascado. Si es necesario retire las hojas manualmente para limpiar las cuchillas. Cuando el papel atascado se haya aflojado un poco, regrese la máquina al modo Auto-On para continuar destruyendo. Repita estos pasos en caso de ser necesario.
- b) Si la situación es más seria y la función Reversa no permite limpiar las cuchillas fácilmente, coloque lubricante en las cuchillas (puede utilizar su aceite común de cocina, que no contenga derivados del petróleo, que no sea inflamable o esté cuya presentación sea en aerosol). Deje remojar las cuchillas por 30 minutos y vuelva a colocar la máquina en modo Auto-On. With stubborn situations where the reverse function does not help, you may loosen the jammed paper with shredder oil (cooking oil is acceptable, nothing aerosol). Es posible también que el sensor se haya bloqueado con restos de papel y por eso no funcione. Inserte una tarjeta de cartulina o una hoja de papel rígido (tarjeta de felicitación Antigua, carpeta de cartón, trozo de caja de cereales), mientras se aplica un poco de fuerza para empujar el papel y que se desatasquen las cuchillas.

### LA DESTRUCTORA NO PARA CUANDO ESTÁ EN MODO “AUTO (ON)”.

Es posible también que el sensor se haya bloqueado con restos de papel y por eso no funcione. Inserte una tarjeta de cartulina o una hoja de papel rígido (tarjeta de felicitación Antigua, carpeta de cartón, trozo de caja de cereales), mientras se aplica un poco de fuerza para empujar el papel y que se desatasquen las cuchillas. Esta es una práctica segura y comúnmente usada para desbloquear el papel.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA A DESTRUIDORA Q-CONNECT Q8CC2

**IMPORTANTE!**  
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

### SIMBOLOS DE AVISOS



Não introduzir os dedos na destruidora e evitar tocar na abertura de alimentação com as mãos.



Não deixe que crianças utilizem ou brinquem perto da destruidora, manter desligada quando não estiver em uso.



Não insira qualquer objeto na destruidora diferente do material ao qual a máquina está preparada para destruir.



Não borrife produtos de aerossóis sobre ou na proximidade da destruidora que possam levar a combustão, não destrua qualquer material que possa ter entrado em contato com produtos químicos inflamáveis.



Evite que roupas soltas como laços, gravatas ou jóias toquem na destruidora.



Evite a utilização da destruidora com o cabelo solto.



Lâminas afiadas! Não toque!



Mantenha-se afastado das peças móveis.

- **RISCO DE INCÊNDIO.** Nunca utilize qualquer base de petróleo ou óleos inflamáveis ou lubrificantes ou em torno da máquina porque alguns óleos podem entrar em combustão causando ferimentos graves.
- **UTILIZE APENAS OLEOS NÃO-AEROLSOIS BASEADOS EM VEGETAIS PARA LUBRIFICAR AS LÂMINAS.**
- **NUNCA** descarte produtos químicos inflamáveis ou materiais que tenham estado em contacto com produtos químicos inflamáveis (por exemplo, acetona, gasolina) no cesto da destruidora.
- Nunca destrua grandes cliques de papel, envelopes (qualquer janela, isolado, ou com abas coladas), materiais adesivos (etiquetas, decalques / adesivos, papel colado), papel de jornal, transparências, documentos laminados, formulários contínuos, papelão ou materiais duros e plástico (exceto cartões de crédito).
- Não ative a função de destruição reversa enquanto destrói cartões de crédito.
- A tomada de saída deve estar perto do equipamento e ser de fácil acesso.
- Desligue sempre a destruidora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de limpá-la, movê-la, ou esvaziar o cesto de lixo.
- Nunca deixe o cesto do lixo cheio. Isto fará com que o material triturado possa ser puxado de volta para a destruidora e causar encravamentos.

- Nunca coloque a destruidora perto de água ou qualquer fonte de calor.
- Mantenha o cesto do lixo vazio para que a saída da destruidora não esteja impedida.
- Não utilize a destruidora se o cabo de alimentação estiver danificado de alguma forma.
- Não tente reparar este produto por si próprio pois isso pode expô-lo a lâminas de corte afiadas e / ou eletricidade e irá anular a garantia do fabricante.
- Nunca tente limpar a lâmina da destruidora.
- Nunca rasgue para além da capacidade folha especificada. Pode resultar em danos na máquina.

### UMA folha de papel dobrada equivale a 2 FOLHAS DE PAPEL



Papel mais pesado, humidade ou outra do que a tensão nominal pode reduzir a capacidade de destruição.

### UMA folha de papel dobrada equivale a 2 FOLHAS DE PAPEL

Papel mais pesado, humidade ou outra do que a tensão nominal pode reduzir a capacidade de destruição.

### INSTALAÇÃO

Monte a destruidora de forma segura para a borda do cesto de lixo. A tomada de saída deve estar perto do equipamento e ser facilmente acessível.

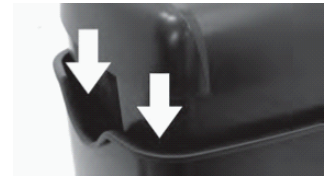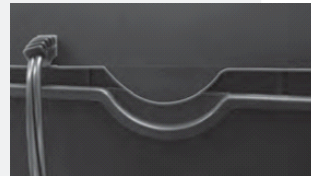

### ATENÇÃO:


Este modelo inclui um mecanismo de bloqueio de segurança built-in, o que exige a destruidora seja corretamente montada no cesto de lixo incluído. Localizado no centro atrás da máquina, junto ao cabo de alimentação, há uma peça em forma de aba curva que deve CABER SOBRE a ranhura do cesto do lixo. A DESTRUIDORA NÃO FUNCIONA SE NÃO FOR DEVIDAMENTE MONTADA!

A máquina não está preparada para operar com qualquer outro cesto. Um interruptor de ativação localizado na unidade principal desliga automaticamente a destruidora quando é levantado ou removido. O cesto de lixo fornecido ativa essa opção, que permite que a destruidora possa operar. Alinhando o cesto de lixo com um saco plástico irá interferir e pode manter a destruidora sem funcionar.

Cuidado: As lâminas são muito afiadas e estão expostas na parte inferior. Tenha cuidado ao montar a destruidora no cesto de lixo.

### FUNCIONAMENTO

ShredSafe™ é uma tecnologia de segurança incorporada neste modelo específico. É uma nova tecnologia, onde a destruidora é capaz de detetar a entrada forçada e corta automaticamente o poder de alimentação de forma a, evitar mais destruição.

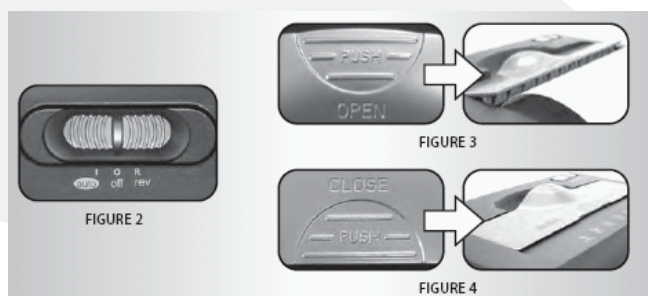

Para começar a destruir papel, localize o interruptor na unidade e selecione o modo "Auto". A luz LED verde indica a destruidora está "On" e pronta para usar. Pressione a área designada "PUSH OPEN" na alça da tampa para inclinar aberto e expor o slot de alimentação de papel.

A tampa vai clicar numa posição predefinida para destruição segura. \* Como a abertura de alimentação já está aberta, você pode rasgar folhas de papel ou um cartão de crédito por passe.

Quando a destruição é concluída, você pode pressionar a zona "push close" são uma tampa para inclinar fechar o slot de alimentação de papel.

Recomenda-se a ter o slot de alimentação de papel fechado quando destruidora não está em uso. Isso irá evitar quaisquer objetos de entrar na abertura de alimentação e ser acidentalmente picado.

\* Certifique-se de não inclinar a tampa aberta completamente para além da posição predefinida, caso contrário, o sistema ShredSafe™ será ativado e a destruidora não funcionará.

I	<b>AUTO / ON :</b> Essa configuração permite que a destruidora para ser iniciada automaticamente ao inserir papel na abertura de fragmentação. Sempre alimentar o papel o mais reto possível. Quando o papel passar pelas lâminas a máquina irá parar automaticamente.
O	<b>OFF :</b> Essa configuração desativa todos os recursos da destruidora. Por razões de segurança, recomendamos que você deixe a máquina "Off" quando sem vigilância ou sem uso.
R	<b>REV (REVERSE):</b> No caso improvável de um encravamento de papel, a configuração reversa pode ser usada para ajudar a limpar as lâminas de papel que não passou. Nunca tente limpar um congestionamento usando a função inversa até que tenha esvaziado a lixeira.  <b>READY : A luz LED verde indica a máquina está em "On" e pronto para uso.</b>

Nunca destruir grandes cliques de papel, envelopes (qualquer janela, isolado, ou com abas coladas), materiais adesivos (etiquetas, decalques / adesivos, papel colado), papel de jornal, transparências, documentos laminados, formulários contínuos, papelão ou materiais duros e plástico (exceto cartões de crédito).

Esta destruidora irá destruir agrafes e cliques de papel pequenos. É recomendável que você remova os cliques de papel sempre que pos-

sível para prolongar a vida útil da sua máquina.

Apenas destruir cartões de crédito, alimentando-os verticalmente no meio da entrada, largando-os assim que inicie a destruição. Nunca alimentar mais do que um cartão de crédito de cada vez.

**NÃO ATIVE A FUNÇÃO DE RETOCESSO ENQUANTO DESTRUIR CARTÕES DE CRÉDITO.**

**Sobrealimentação da destruidora:** Destruir para além da capacidade de folhas especificado pode resultar em danos para a máquina. A sobrealimentação vai esforçar a máquina e rapidamente se desgastar e quebrar as lâminas de corte e os componentes internos.

**Sobreaquecimento com o uso prolongado:** No caso em que a destruidora se fragmente continuamente além do tempo máximo de funcionamento e sobreaqueça, o aparelho desliga-se automaticamente. Se isso acontecer, desligue a máquina no botão Off durante 30 minutos ou mais antes de retomar a operação normal.

## MANUTENÇÃO

**Aviso:** Se não manter adequadamente a sua destruidora irá anular a garantia.

Destruidoras de corte transversal necessitam de lubrificação de óleo regular para um ótimo desempenho e vida útil estendida. Recomendamos lubrifique a sua máquina uma vez por mês. Óleo vegetal de base ou óleo de cozinha (nada inflamável ou à base de petróleo) podem ser regados sobre algumas folhas de papel e introduzidas na destruidora.

**USE APENAS OLEOS NÃO-AEROSÓIS PARA LUBRIFICAR AS LÂMINAS. NÃO UTILIZE NENHUM SPRAY. NÃO UTILIZE AR COMPRIMIDO.**

Certifique-se de esvaziar periodicamente o cesto do lixo, para evitar sobrecarga e danificar o mecanismo de corte.

## LIMPEZA:

- DESLIGUE SEMPRE A MÁQUINA ANTES DE A UTILIZAR!
- Apenas limpar cuidadosamente a unidade com um pano macio e seco ou toalha.
- Não limpe nem mergulhe em água a destruidora. Se molhar a máquina pode resultar em danos ou avarias nos componentes elétricos. Se eventualmente a molhar, não se esqueça de secar completamente a unidade imediatamente com um pano ou toalha.
- Nunca utilize produtos com natureza inflamável para limpar a destruidora. Isso pode resultar em ferimentos graves ou danos ao produto.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se houver um problema com a sua destruidora, confira abaixo os sintomas e as etapas para resolver. Se continuar a ter problemas, entre em contato com o apoio ao cliente no nosso Centro de Serviço. **NÃO TENHA TENTADO REPARAR AO ABRIR A CABEÇA DA DESTRUIDORA.** Isso vai anular completamente a garantia do produto.

### A DESTRUIDORA NÃO FUNCIONA DE TODO.

- Verifique se a unidade está conectada e que a tomada está em boas condições de funcionamento.
- Sobreaquecimento com o uso prolongado: No caso em que a

destruidora se destrua continuamente além do tempo máximo de funcionamento e sobreaquece, o aparelho desliga-se automaticamente. Se isso acontecer, desligue a destruidora no botão "Off" durante 30 minutos ou mais antes de retomar a operação normal.

- c) Verifique se o cabeçal está devidamente colocado, com todas as palavras e ícones virados para si. A unidade de cabeçal é especialmente concebida para funcionar apenas com o cesto de lixo integrado. As destruidoras estão equipadas com um mecanismo de segurança de bloqueio, que impede o funcionamento quando a unidade de cabeça é levantada, removida ou acidentalmente derrubada. Na parte de trás central ao lado do cabo de alimentação existe uma aba que **DEVE ENCAIXAR SOBRE O EXTERIOR** no rebordo do cesto de lixo correspondentes. A destruidora não funcionará a menos que a unidade principal esteja devidamente montada como na foto.
- d) Certifique-se de não inclinar a tampa completamente aberto para além da posição predefinida, caso contrário, o sistema ShredSafe™ será ativado e a destruidora não funcionará
- e) Se estiver a usar um saco de plástico para forrar o cesto de lixo, por favor, remova-o uma vez que pode ser a causa da destruidora não funcionar corretamente.
- f) O sensor de ativação da destruidora está localizado perto do centro da ranhura de alimentação. Certifique-se de alimentar diretamente na área do centro para ativar a máquina (especialmente se utilizar pequenos pedaços de papel ou cartões de crédito).



#### **A DESTRUIDORA FUNCIONA EM MODO "REV (REVERSO)" MAS NÃO EM MODO "AUTO (ON)".**

No modo "Auto", o motor não começará a funcionar até que o papel seja inserido no slot de alimentação. Configure a unidade para "Auto" e insira o papel a ser desfiado. O sensor que ativa a destruidora em modo iOs localizadas diretamente no centro da ranhura. Se o papel que você está inserir é muito fino, pode não estar a ativar o sensor ótico. É possível que o slot de alimentação esteja bloqueado com papel. Insira um cartão de índice ou qualquer folha rígida de cartolina (de cartão velho, pasta de arquivo, ou uma folha arrancada de uma caixa de cereais), diretamente no centro da abertura de alimentação, ao aplicar a força para ajudar a empurrar o papel preso. Isso geralmente irá limpar qualquer bloqueio de papel.

#### **COMO REMOVER UM ENCRAVAMENTO NA DESTRUIDORA.**

- a) Alterne a máquina sobre o modo reverso (REV). Enquanto em sentido inverso, a máquina irá fazer backup e soltar o papel encravado. Se necessário, pode ser necessário para puxar e retirar várias folhas para limpar a máquina de forma eficaz. Quando papel atolado é solto ou removido, mude novamente para o modo Auto-On para continuar a destruir. Repita os passos, se necessário.

- b) Com situações mais difíceis, onde a função inversa não ajudar, você pode soltar o papel encravado com óleo (óleo de cozinha é aceitável, nada aerossol). Comece por chuveirando óleo nas lâminas onde o papel está encravado. Deixe de molho por cerca de 30 minutos para saturar completamente. Retorne a destruir de volta para o modo Auto-On. Se necessário, uma folha rígida de cartolina (de cartão velho, pasta de arquivo dobrado, ou uma folha rasgada de uma caixa de cereais) pode ser introduzida na destruidora para ajudar a empurrar o papel encravado.

#### **A DESTRUIDORA ESTÁ CONSTANTEMENTE A FUNCIONAR EM MODO "AUTO (ON)".**

É possível que o sensor de ativação, o qual começa a destruição, se tenha bloqueado com papel. Insira um cartão de índice ou qualquer folha rígida de cartolina (de cartão velho, pasta de arquivo, ou uma folha arrancada de uma caixa de cereais), diretamente no centro da abertura da alimentação, ao aplicar a força para ajudar a empurrar o papel encravado. Isso geralmente irá limpar qualquer papel bloqueando o sensor de ativação e alimentar entrada.



## MANUALE D'USO DISTRUGGI DOCUMENTI Q-CONNECT Q8CC2

### IMPORTANTE!

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

### SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI DI ATTENZIONE



Non inserire dita nel distruggidocumenti ed evitare di toccare l'imboccatura della carta con le mani.



Non fare avvicinare bambini, scollegare il dispositivo se non in uso.



Non inserire nessun oggetto nell'imboccatura se non il materiale da distruggere.



Non utilizzare aerosol nelle vicinanze del dispositivo, non distruggere materiali che siano stati a contatto con combustibili chimici.



Evitare di avvicinarsi al distruggidocumenti con vestiti larghi, cravatte o gioielli.



Non avvicinarsi al distruggidocumenti con capelli lunghi.



Lame affilatissime! Non toccare!



Tenere lontano dalle parti in movimento.

### ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- **RISCHIO INCENDIO.** Non utilizzare mai lubrificanti a base di petrolio o di oli infiammabili intorno o dentro la macchina, alcuni oli possono bruciare causando gravi lesioni.
- **UTILIZZARE SOLO LUBRIFICANTI A BASE VEGETALE PER LUBRIFICARE LE LAME.**
- Mai smaltire sostanze chimiche infiammabili o materiali che sono venuti a contatto con prodotti chimici infiammabili (ad esempio, smalto, acetone, benzina) nel cestino.
- Non distruggere grandi graffette, buste (con finestra, con materiale isolante, o con alette incollate), materiali adesivi (etichette, decalcomanie / adesivi, carta incollata), carta da giornale, lucidi, documenti plastificati, moduli continui, cartone, materie dure e materie plastiche (ad eccezione di carte di credito).
- Non attivare la funzione reverse mentre distruggete carte di credito.
- La presa di corrente a cui collegare la macchina dovrebbe trovarsi in prossimità dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Spegnerne sempre il distruggidocumenti e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di pulirlo, spostarlo, o quando effettuate lo svuotamento del cestino.
- Non lasciare mai che il cestino si riempia completamente dato che i documenti distrutti potrebbero rientrare dal cestino nella

macchina e causare inceppamenti.



- Non posizionare il distruggidocumenti vicino ad acqua o a fonti di calore.
- Tenere il cestino svuotato in modo che l'uscita dei documenti distrutti dalla macchina non venga ostacolata.
- Non utilizzare il distruggidocumenti se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto in quanto così facendo si può invalidare la garanzia del produttore.
- Non cercare mai di pulire le lame di taglio.
- Non distruggere più fogli rispetto alla capacità di taglio specificata. Questo può causare gravi danni alla macchina.

### 1 FOGLIO DI CARTA PIEGATO EQUIVALE A 2 FOGLI DI CARTA

Carta più pesante, umidità o diversa tensione nominale di corrente possono ridurre la capacità di taglio.

### INSTALLAZIONE

Fissare saldamente il distruggidocumenti al bordo del cestino. Una presa dovrebbe trovarsi in prossimità dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.

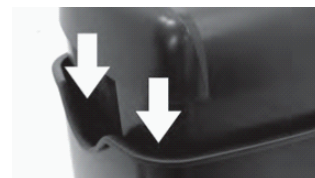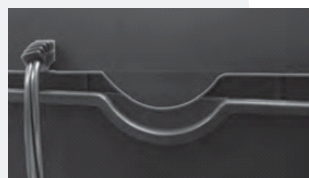

### ATTENZIONE:

Questo modello include un meccanismo di blocco di sicurezza built-in, che richiede che il distruggidocumenti sia correttamente montato al cestino in dotazione. Situato al centro dietro del distruggidocumenti, accanto al cavo di alimentazione, vi è un lembo simile ad una curva che deve adattarsi alla parte esterna corrispondente del cestino. Il distruggidocumenti non funzionerà se non montato come descritto!


Non è progettato per funzionare con altri cestini. Un interruttore di attivazione si trova sull'unità principale, il distruggidocumenti si spegne automaticamente quando il cestino viene rimosso. Il cestino in dotazione, se collegato correttamente, permette al distruggidocumenti di operare. Inserire nel cestino con un sacchetto di plastica può interferire e può causare il non funzionamento del distruggidocumenti.

Attenzione: i distruggidocumenti hanno lame molto taglienti sul lato inferiore.

Prestare attenzione durante il montaggio del cestino.

### FUNZIONAMENTO

La tecnologia ShredSafe™ è una caratteristica di sicurezza aggiuntiva incorporata in questo particolare modello. Si tratta di una nuova tecnologia che permette al distruggidocumenti di rilevare automaticamente problemi nell'inserimento della carta e interrompere l'alimentazione impedendo il taglio.

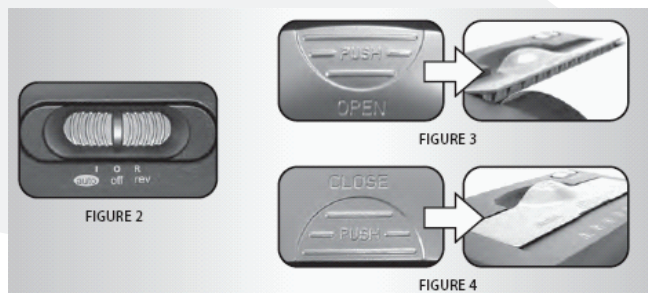

Per iniziare la distruzione, individuare l'interruttore sull'unità e selezionare la modalità "Auto". Il LED verde indica che il distruggidocumenti è "On" e pronto all'uso. Premere "push open" sulla maniglia del coperchio per aprire la fessura di alimentazione della carta. Il coperchio scatterà in una posizione predefinita per la distruzione sicura. \* Con la fessura di alimentazione aperto, è possibile distruggere fogli di carta o 1 carta di credito per passata.

Quando la distruzione è completata, è possibile premere "push close" per inclinare e chiudere la fessura di alimentazione della carta. Si raccomanda di avere la fessura di alimentazione della carta chiuso quando il distruggidocumenti non è in uso. Questo consentirà di evitare che oggetti possano entrare nella fessura di alimentazione accidentalmente.

\* Assicurarsi di aprire completamente il coperchio oltre la posizione preimpostata, altrimenti la funzione ShredSafe™ verrà attivata ed il distruggidocumenti non sarà inutilizzabile.

<b>I</b>	<p><b>AUTO / ON :</b> Questa impostazione consente al distruggidocumenti per avviarsi automaticamente inserendo la carta nell'imboccatura inserimento fogli. Inserire sempre la carta in più diritto possibile. Quando la carta è passata, il distruggidocumenti si ferma automaticamente.</p>
<b>O</b>	<p><b>OFF :</b> Questa impostazione disattiva il distruggidocumenti. Per motivi di sicurezza, si consiglia di lasciare il distruggidocumenti in posizione "Off" quando lo stesso è incustodito o non è in uso.</p>
<b>R</b>	<p><b>REV (REVERSE):</b> Nel caso di un inceppamento della carta, l'impostazione reverse può essere utilizzata per rimuovere i frammenti di carta inceppati. Non tentare mai di eliminare un inceppamento utilizzando la funzione reverse prima di aver svuotato il cestino.</p> <p><b>PRONTO: La luce LED verde in "On" indica che il distruggidocumenti è pronto per l'uso</b></p>

Mai distruggere grandi fermagli, buste con finestra o buste imbottite, moduli continui, carta da giornale, lucidi, documenti plastificati, cartone, eventuali articoli con desivi, materiali duri o plastica (tranne carte di credito).

Questo modello può distruggere punti e piccoli fermagli. Si consiglia di rimuovere fermagli, ove possibile, per estendere la durata della vita del vostro distruggidocumenti.

Distruggere carte di credito solo inserendole verticalmente nel mez-

zo della fessura di inserimento rilasciandole quando la distruzione. Non insediare più di una carta di credito per volta.

**NON ATTIVARE LA FUNZIONE REVERSE MENTRE SI DISTRUGGONO CARTE DI CREDITO.**

Sovralimentazione: distruggere un numero di fogli oltre la capacità specificata può provocare gravi danni alla macchina. Sovralimentare la macchina può portare ad una rapida usura, rompere le lame ed i componenti interni.

Surriscaldamento per uso prolungato: Nel caso in cui il distruggidocumenti sia utilizzato oltre il tempo massimo di funzionamento può surriscaldarsi, in questo caso l'apparecchio si spegne automaticamente. Se questo accade, spegnere il distruggidocumenti posizionando il pulsante di accensione in posizione off per 30 minuti o più prima di riprendere il normale funzionamento.

## MANUTENZIONE

Attenzione: la mancata corretta manutenzione del distruggidocumenti invalida la garanzia.

I distruggidocumenti richiedono una lubrificazione a olio regolare per ottenere prestazioni ottimali e per garantire una durata estesa. Vi consigliamo di lubrificare la macchina una volta al mese. Olio da cucina a base vegetale (non infiammabile o a base di petrolio) può essere posizionato su alcuni fogli di carta da inserire nel distruggidocumenti.

**UTILIZZARE SOLO OLI A BASE VEGETALE SULLE LAME. NON SPRUZZARE O TENERE ALCUN PRODOTTO SPRAY VICINO AL DISTRUGGIDOCUMENTI. NON USARE ARIA COMPRESSA.**

Assicurarsi di svuotare periodicamente il cestino per evitare che si sovraccarichi e possa danneggiare il meccanismo di taglio.

## PULIZIA:

- Scollegare sempre il distruggidocumenti PRIMA DELLA PULIZIA!
- Pulire accuratamente l'unità solo con un panno morbido e asciutto o un asciugamano.
- Non pulire o immergere il distruggidocumenti in acqua. Questo può causare danni o malfunzionamenti ai componenti elettrici. Se il distruggidocumenti si bagna, assicurarsi di asciugare completamente l'apparecchio immediatamente con un panno o un asciugamano.
- Non usare mai materiale infiammabile per pulire il distruggidocumenti. Ciò può provocare gravi malfunzionamenti o danni al prodotto.


## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se c'è un problema con il distruggidocumenti, controllare di seguito i sintomi e le operazioni per risolverli. Se si continua ad avere problemi, contattare il supporto clienti presso il nostro Service Center. **NON TENTARE DI RIPARARE APRENDO IL DISTRUGGIDOCUMENTI.** Ciò invalida completamente la garanzia del prodotto.

## IL DISTRUGGIDOCUMENTI NON FUNZIONA AFFATTO.

- Assicurarsi che l'unità sia collegata e che la presa sia in buone condizioni.

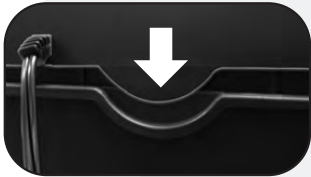

- b) Surriscaldamento per uso prolungato: Nel caso in cui il distruggidocumenti venga usato continuamente oltre il tempo massimo di funzionamento si può surriscare, in questo caso l'apparecchio si arresta automaticamente. Se questo accade, spegnere il distruggidocumenti per 30 minuti o più prima di riprendere il normale funzionamento.
- c) Assicurarsi che la parte superiore del distruggidocumenti sia correttamente posizionata sul cestino in dotazione, con tutte le parole e le icone rivolti verso di voi. L'unità principale è progettata per funzionare solo con il cestino integrato. Il distruggidocumenti è dotato di un meccanismo di interblocco di sicurezza, che impedisce di funzionamento quando l'unità principale è sollevata, rimossa o accidentalmente rovesciata. Ai margini centrali posteriori della parte superiore del distruggidocumenti, accanto al cavo di alimentazione, vi è un flap a forma curva che si deve inserirsi sulla cresta di abbinamento posta sul cestino. Il distruggidocumenti non funziona a meno che l'unità principale sia correttamente montato come nella foto.
- 
- d) Assicurarsi di non inclinare il coperchio di apertura oltre la posizione preimpostata, altrimenti il funzione ShredSafe™ verrà attivata ed il distruggidocumenti non sarà inutilizzabile.
- e) Se si utilizza un sacchetto di plastica per rivestire il cestino, si prega di rimuoverlo dal momento che questo potrebbe essere la causa del non corretto funzionamento.
- f) Il sensore di attivazione del distruggidocumenti si trova vicino al centro della fessura di alimentazione. Assicurarsi di alimentare il materiale da distruggere direttamente nella zona centrale per attivare la macchina (vale soprattutto per i piccoli pezzi di carta o carte di credito).

#### **IL DISTRUGGIDOCUMENTI FUNZIONA NELLA MODALITÀ “REV (REVERSE)” MA NON NELLA MODALITÀ “AUTOMATICO (ON)”.**

In modalità “Auto”, il motore non entra in funzione fino a quando la carta non viene inserita nella fessura di alimentazione. Impostare l'unità su “Auto” e inserire la carta da distruggere. Il sensore che attiva il distruggidocumenti in modalità automatica si trova nel centro della fessura. Se la carta che si sta inserendo ha piccole dimensioni potrebbe non riuscire ad attivare il sensore. È possibile che la fessura di alimentazione sia intasato con carta. Inserire una scheda o qualsiasi foglio di cartoncino rigido direttamente al centro della fessura di alimentazione, applicando un po' di forza per contribuire a spingere la carta inceppata. Questo di solito rimuovere qualsiasi blocco di carta.

#### **COME ELIMINARE UN INCEPPAMENTO DELLA CARTA.**

- a) Posizionare il distruggidocumenti in modalità reverse (REV). In modalità Reverse il distruggidocumenti tirerà indietro la carta e risolverà l'inceppamento. Se necessario tirare e rimuovere diversi fogli per liberare in modo efficace la macchina. Quando la carta inceppata è stata rimossa tornare alla modalità Auto-On per continuare a lavorare. Ripetere i passaggi se necessario.
- b) Con le situazioni più difficoltose, in cui la funzione inversa non aiuta, si può allentare la carta inceppata con olio per distruggidocumenti (è utilizzabile anche olio da cucina, non spray). Immettere olio a pioviggerellina sulle lame in cui la carta è inceppata. Lasciate in ammollo per circa 30 minuti per saturare completamente. Riportare il distruggidocumenti in modalità Auto-On. Se necessario, un foglio di cartoncino rigido può essere inserito nel distruggidocumenti per contribuire a spingere la carta inceppata.

#### **IL DISTRUGGIDOCUMENTI È COSTANTEMENTE IN FUNZIONE MENTRE LA MODALITÀ “AUTO (ON)” È ATTIVA.**

È possibile che il sensore di attivazione, che permette l'inizio della distruzione, si sia bloccato con della carta. Inserire una scheda o qualsiasi foglio di cartoncino rigido direttamente al centro della fessura di alimentazione, applicare un po' di forza per contribuire a spingere la carta inceppata. Questo di solito eliminare la carta che blocca il sensore di attivazione.

**TÄRKEÄÄ!**

LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖNOTTOA!

**VAROITUSMERKKIEN SELITYKSET**



Älä työnnä sormia tuhoajaan ja vältä koskemasta käsillä syöttöaukkoon.



Älä anna lasten käyttää tuhoojaa tai leikkiä sen läheisyydessä. Älä pidä virtaa kytkettynä jos et käytä tuhoojaa.



Älä työnnä syöttöaukkoon muita esineitä kun tuhotavaksi tarkoitettuja materiaaleja.



Älä sumuta MITÄÄN aerosolia tuhoajaan tai sen läheisyydessä koska tämä saattaa aiheuttaa tulipalon. Älä tuhoa mitään materiaali, joka on ollut kosketuksessa palavan kemikaalin kanssa.



Vältä irrallisten vaatteiden kuten solmion ja korujen kosketusta tuhoajan kanssa sillä ne saattavat raahautua tuhoajaan.



Vältä hiusten roikottamista tuhoajan syöttöaukon yläpuolella sillä ne saattavat raahautua tuhoajaan.



Terän reunat ovat teräviä! Älä kosketa!



Pysy kaukana liikkuvista osista.

- TULIPALOVAARA. Älä koskaan käytä petrolipohjaisia tai helposti syttyviä öljyjä tai palavia aerosoleja tai voiteluöljyjä laitteessa tai laitteen läheisyydessä. Syttyessään aineet voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
- KÄYTÄ TERÄPAKAN ÖLJYÄMISEEN VAIN KASVIPOHJAISTA JA AEROSOLITONTA ÖLJYÄ.
- Roskasäiliöön EI SAA laittaa helposti syttyvillä aineilla (kuten asetonin, kynsilakanpoistoaine tai bensiini) käsiteltyjä papereita.
- Älä tuhoa isoja paperiliittimiä, kirjekuuria (ikkuna-, liima-, tarakuoret), tarramateriaaleja (tarrat, tarra-arkit, liimatut paperit), sanomalehtiä, kalvoja, laminoituja asiakirjoja, jatkolomakkeita, pahveja tai kovia ja muovisia materiaaleja (lukuun ottamatta luottokortteja).
- Älä aktivoi peruutustoimintoa luottokortin tuhoamisen aikana.
- Pistorasia pitää olla laitteen lähellä ja helposti saatavilla.
- Sammuta tuhooja ja irrota virtajohto pistorasiasta aina kun tuhoojaa ei käytetä, puhdistetaan tai tyhjennetään.
- Älä anna roskasäiliön täytyttyä yli, sillä silput voivat vetäytyä takaisin teräpakkaan ja jumiuttaa tuhoajan.
- Älä sijoita tuhoojaa lämpöä vesilähteen läheisyyteen.
- Tyhjennä roskasäiliö ajoissa, jotta tuhooja on käyttövalmiina eikä aiheudu viivettä.
- Älä käytä tuhoojaa jos virtajohto on mitenkään vaurioitunut.
- Älä yritä itse huoltaa tuhooja purkamalla sitä osiin. Saatat altistua teräpakan teräville terille tai sähkölle ja mitätöidä valmistajan takuun.
- Älä yritä manuaalisesti puhdistaa tai tyhjentää teräpakan teriä.
- Älä ylitä annettua kapasiteettisuositusta. Laite saattaa vaurioitua.


**YKSI TAITETTU PAPERIARKKI VASTAA 2 PAPERIARKKIA.**

Paksumpi paperi, kosteus tai jännitteen laatu voivat pienentää tuhoajan kapasiteettia.

**ASENTAMINEN**

Asenna tuhooja pitävästi roskasäiliön reunuksen päälle.

Pistorasia pitää olla laitteen lähellä ja helposti saatavilla.

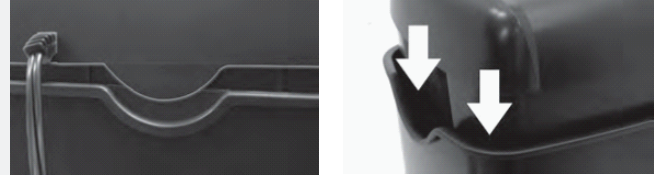

**HUOMIO:**


Tämän mallin sisäänrakennettu turvalukitusmekanismi vaatii tuhoajan oikean asentamisen mukana olevan roskasäiliön päälle. Tuhoajan takaosassa, virtalähteen vieressä, olevan lipunmuotoisen ulokkeen on OSUTTAVA yhteensopivan roskasäiliön harjanteen ULKOPUOLELLE. (KUVA 1) TUHOOJA EI TOIMI JOS SITÄ EI OLE KUVAN MUKAISESTI ASENNETTU OIKEIN!

Tuhoojaa ei ole suunniteltu käytettäväksi muiden kuin mukana tulevan roskasäiliön kanssa. Tuhoajan käynnistyskytkin pysäyttää automaattisesti tuhoajan kun sitä nostetaan tai siirretään. Mukana tuleva roskasäiliö aktivoi tämän kytkimen, joka mahdollistaa tuhoajan käytön. Roskasäiliön vuoraus muovipussilla sotkee kytkimen toiminnon ja voi estää tuhoojaa toimimasta.

Varoitus: Ristiinleikkaavan tuhoajan teräpakan alapuoliset paljaat terät ovat erittäin terävät. Noudata varovaisuutta asentaessasi tuhoojaa roskasäiliön päälle.

**KÄYTTÖ**

ShredSafe™ teknologia on tähän malliin lisätty lisäturvatoiminto, jonka avulla tuhooja havaitsee väkijäsenen paperin syötön ja automaattisesti katkaisee virran ja estää tuhoamisen.

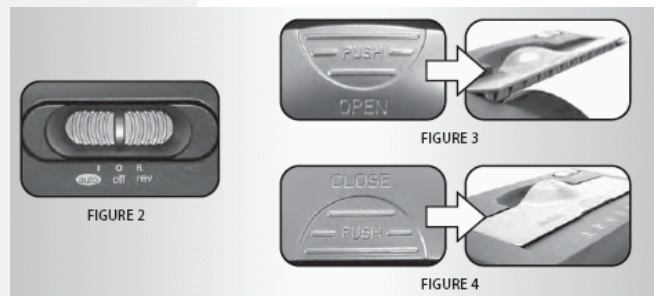

Aseta käyttökytkin asentoon "Auto", jolloin tuhooja on valmiustilassa. Vihreä LED-valo palaa kun tuhooja on käyttövalmis "On". Paina kannen "PUSH OPEN" merkittyä aluetta kallistamalla ja paljasta syöttöaukko esiin. Kansi naksauttaa asetettuun asentoon turvallista tuhoamista varten. \* Syöttöaukon kannen ollessa auki voit tuhota paperiarkit tai 1 luottokortin.

Kun tuhoaminen on suoritettu loppuun, voit painaa kannessa "PUSH CLOSE" nimettyä aluetta kallistamalla ja sulkea syöttöaukon kiinni. Paperinsyöttöaukkoa suositellaan pidettäväksi suljettuna kun tuhoojaa ei käytetä, jotta vieraita esineitä ei vahingossa joudu syöt-

\*Varmista ettet kallista kantta täysin yli esiasetetun asennon, muuten ShredSafe™ automaattinen virrankatkaisutoiminto aktivoituu ja tuhoajasta tulee toimimaton.

I	<b>AUTO / ON :</b> Tässä valmiustilassa tuhoaja automaattisesti aloittaa paperin tuhoamisen syöttäessä paperia syöttöaukkoon. Syötä paperi aina mahdollisimman suoraan. Tuhoaja pysähtyy automaattisesti kun paperi on kulkenut terän läpi.
O	<b>OFF :</b> Tämä kytkimen asento sammuttaa tuhoajan. Turvallisuussyistä jätä "Off" asento päälle kun lopetat laitteen käytön tai laite on vartioimaton.
R	<b>REV (REVERSE):</b> Epätodennäköisen paperitukoksen voit selvittää peruutus-toiminnon avulla. Tyhjennä roskasäiliö aina ennen peruutus-toiminnon käyttöä.  <b>VALMIS: Vihreä LED-valo palaa kun tuhoaja on päällä ja käyttövalmis.</b>

Älä koskaan tuhoa isoja paperiliittimiä, kirjekuria (ikkuna-, liima-, tarrakuoret), tarramateriaaleja (tarrat, tarra-arkit, liimatut paperit), sanomalehtiä, kalvoja, laminoituja asiakirjoja, jatkolomakkeita, pahveja tai kovia ja muovisia materiaaleja (lukuun ottamatta luottokortteja).

Tuhoaja tuhoaa nitomanastat ja pienet paperiliittimet. On suositeltavaa poistaa paperiliittimet tuhoajan eliniän pidentämiseksi. Luottokortit tuhoataan vaakasuorassa syöttöaukon keskeltä. Irrota otte kortista heti tuhoamisen alettua. Tuhoa kortit yksitellen.

#### ÄLÄ AKTIVOI PERUUTUSTOIMINTOA LUOTTOKORTIN TUHOAMISEN AIKANA.

Arkkikapasiteetin ylitys: Kapasiteettisuosituksen ylittäminen voi vaurioittaa tuhoajaa laajasti. Ylisyttö rasittaa laitetta sekä kuluttaa ja rikkoo nopeasti teräpakan terät ja sisäosat.

Ylikuumeneminen jatkuvasta käytöstä: Yhtenäisen käyttöajan ylitys ylikuumentaa tuhoajan ja tuhoaja pysähtyy automaattisesti. Sammuta laite virtakytkimestä ja anna sen jäähtyä 30 minuuttia tai enemmän ennen normaalin käytön jatkamista.

#### YLLÄPITO

Varoitus: Asianmukaisen ylläpidon laiminlyönti mitätöi takuun. Ristiinleikkaava tuhoaja tarvitsee säännöllistä öljyämistä toimiakseen optimaalisesti ja pidennetyn eliniän. Suosittelemme laitteen öljyämistä kerran kuussa. Kasvipohjaisen öljyn (ei syttyvää tai petroli-pohjaista) voi valeda tuhottavalle paperiarkille ennen tuhoamista.

#### KÄYTÄ TERÄPAKAN ÖLJYÄMISEEN VAIN KASVIPOHJAISTA JA AEROSOLITONTA ÖLJYÄ. ÄLÄ SUIHKUTA TAI SÄILYÄ AEROSOLITUOTTEITA TUHOOJAN LÄHETTYVILLÄ. ÄLÄ KÄYTÄ PAINILMAA.

Muista tyhjentää roskasäiliö säännöllisesti välttääksesi leikkumekanismin ylikuormituksen ja vaurioitumisen.

#### PUHDISTUS:

- KYTKE TUHOOJA AINA IRTI PISTORASIESTA ENNEN PUHDISTUSTA!
- Puhdista tuhoaja vain pyyhkimällä varovasti kuivalla liinalla tai pyyhkeellä.


- Älä puhdista vedellä tai upota tuhoajaa veteen. Märkä laite voi aiheuttaa vaurion tai toimintahäiriön sähköosille. Jos tuhoaja kastuu, kuivaa se heti perusteellisesti liinalla tai pyyhkeellä.
- Älä koskaan käytä mitään syttyvää tuhoajan puhdistukseen. Tästä voi aiheutua vakava vamma tai tuotteen vaurioituminen.

#### ONGELMATILANTEET

Kokeile ratkaista ongelmatilanne alla olevilla vaihtoehdoilla. Ongelmien jatkuessa ota yhteyttä myyjän asiakaspalveluun. ÄLÄ YRITÄ KORJATA TUHOOJAA AVAAMALLA TERÄPAKKAA. Tämä mitätöi täysin tuotetakuun.

#### TUHOOJA EI TOIMI OLLENKAAN.

- Tarkista, että laitteen virtajohto on kytketty pistorasiaan, virtajohto on ehjä ja virta on kytketty päälle.
- Ylikuumeneminen jatkuvasta käytöstä: Yhtenäisen käyttöajan ylitys ylikuumentaa tuhoajan ja tuhoaja pysähtyy automaattisesti. Sammuta laite virtakytkimestä ja anna sen jäähtyä 30 minuuttia tai enemmän ennen normaalin käytön jatkamista.
- Varmista, että tuhoajan koneosa on oikein istutettu mukana tulleen roskasäiliön päälle, siten, että tekstit ja kuvakkeet ovat sinuun päin. Koneosa on erityisesti suunniteltu toimimaan vain yhdistettynä mukana tulleeseen roskasäiliöön. Tuhoaja on varustettu turvalukitusmekanismilla, mikä estää tuhoajaa toimimasta jos koneosa on nostettu, siirretty tai vahingossa kaatunut. Tuhoajan takaosassa, virtalähteen vieressä, olevan lipunmuotoisen ulokkeen on OSUTTAVA yhteensopivan roskasäiliön harjanteen ULKOPUOLELLE. Tuhoaja ei toimi jos sitä ei ole kuvan mukaisesti asennettu oikein.
- Älä kallista kantta täysin yli esiasetetun asennon, muuten ShredSafe™ automaattinen virrankatkaisutoiminto aktivoituu ja tuhoajasta tulee toimimaton.
- Roskasäiliön vuoraus muovipussilla sotkee kytkimen toiminnon ja voi estää tuhoajaa toimimasta.
- Tuhoajan aktivointitunnistin sijaitsee syöttöaukon keskellä. Syötä pienet paperit ja luottokortit keskeltä syöttöaukkoa.

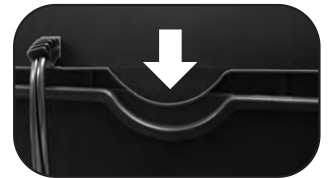

#### TUHOOJASSA ON PERUUTUSTOIMINTO ("REV") PÄÄLLÄ EIKÄ NORMAALI TUHOAMISTOIMINTO "AUTO" (ON).

Normaalissa tuhoamistoiminnossa "Auto" moottori lähtee käyntiin paperin osuessa keskellä olevaan aktivointitunnistimeen. Jos laitteeseen on yritetty syöttää kapeaa paperiarkkia ohi sensorikohdan, moottori ei ole käynnistynyt ja syöttöaukko on voinut jumittua. Tässä tapauksessa syötä jäykkää paperia tai vanha käyntikortti keskeltä syöttöaukkoa käynnistäaksesi moottorin. Tämä yleensä selvittää paperitukoksen.

#### PAPERITUKOKSEN POISTAMINEN.

- Kytke tuhoaja peruutustoiminnolle (REV). Peruutustoiminnon aikana tuhoaja peruuttaa ja irrottaa jumittuneen paperin. Tarvittaessa voit joutua vetämään useamman arkin pois, jotta laite on tehokkaasti puhdistettu. Kun jumiutunut paperi on poistettu, aseta kytkin takaisin Auto-toiminnolle jatkaaksesi tuhoamista. Toista tarvittaessa.
- Itsepintaisissa tilanteissa voit valeda öljyä (kasvipohjainen) terä-

pakalle ja jumittuneeseen paperiin, anna imeytyä 30 minuuttia jotta paperi pehmenee. Palauta kytkin takaisin Auto-toiminnolle. Tarvittaessa syötä jäykkää paperia tai vanha käyntikortti keskeltä syöttöaukkoa työntääksesi jumittuneen paperin terän läpi.

**TUHOOJAN MOOTTORI ON JATKUVASTI PÄÄLLÄ "AUTO"-TOIMINNOSSA.**

a) On mahdollista, että aktivointitunnistin, joka käynnistää moottorin on tukkeutunut. Lataa jäykkää paperia, kartonkia tai vanha käyntikortti syöttöaukon keskeltä auttaaksesi jumiutuneen paperin läpimenoa. Sensorissa voi olla myös paperipölyä, joka puhdistuu syöttämällä öljytyn paperiarkin.

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Q8CC2 Q-CONNECT

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στον καταστροφέα και μην αγγίζετε την υποδοχή καταστροφής με τα χέρια σας.



Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν κοντά στον καταστροφέα. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα να τον αποσυνδέετε από την πρίζα.



Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα στην υποδοχή καταστροφής.



Μην ρίξετε ΚΑΝΕΝΟΣ είδους σπρέι κοντά στον καταστροφέα γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ανάφλεξη. Μην καταστρέψετε αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με εύφλεκτες ή εκρηκτικές χημικές ουσίες.



Αποφύγετε τα φαρδιά ρούχα καθώς και αξεσουάρ όπως γραβάτες ή κοσμήματα γιατί μπορεί να παρασυρθούν στην υποδοχή καταστροφής.



Προσέξτε να μην μπλεχτούν τα μαλλιά σας στην υποδοχή καταστροφής.



Οι άκρες των λεπίδων είναι κοφτερές! Μην τις αγγίζετε!



Κρατήστε απόσταση από τα κινούμενα μέρη.

- ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ. Ποτέ να μη χρησιμοποιήσετε προϊόντα πετρελαίου ή λιπαντικά κοντά ή γύρω από τη συσκευή, καθώς κάποια λιπαντικά μπορεί να εκραγούν, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
- ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΔΩΝΕΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ.
- ΠΟΤΕ να μην πετάτε στο καλάθι του καταστροφέα χημικά ή υλικά που έχουν έρθει σε επαφή με εύφλεκτα χημικά (για παράδειγμα μανό, ασετόν, βενζίνη).
- Ποτέ να μην καταστρέψετε μεγάλους συνδετήρες, φακέλους με παράθυρα, μονωμένους ή με κόλλα, υλικά συγκόλλησης (ετικέτες, στίκερ/ αυτοκόλλητα, κολλητικό χαρτί), χαρτί εφημερίδων, διαφάνειες, πλαστικοποιημένα έγγραφα, συνεχείς φόρμες, χαρτόνι, ή σκληρά και πλαστικά υλικά (εκτός από πιστωτικές κάρτες).
- Να μην ενεργοποιήσετε την ανάποδη λειτουργία ενώ καταστρέψετε πιστωτικές κάρτες.
- Θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σε εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
- Πριν τον καθαρισμό, την μετακίνηση ή το άδειασμα του καταστροφέα, θα πρέπει πάντα να τον απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Ποτέ να μην αφήνετε να γεμίζει το καλάθι, γιατί ο καταστροφέας θα τραβήξει τα κομμένα χαρτιά και θα κολλήσει.

- Ποτέ να μην τοποθετήσετε το καλάθι κοντά σε νερό ή σε πηγή θερμότητας.
- Να αδειάζετε το καλάθι, ώστε να γίνεται πιο άνετη εξαγωγή κατεστραμμένου υλικού.
- Να μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύματος.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς μπορεί να τραυματιστείτε από τις λεπίδες και/ ή το ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, θα ακυρωθεί η εγγύηση.
- Ποτέ να μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε τις λεπίδες κοπής.
- Ποτέ να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ποσότητα χαρτιών. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη συσκευή.



### ΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Η χωρητικότητα καταστροφής μειώνεται από παράγοντες όπως: πιο βαρύ χαρτί, υγρασία ή διαφορετική τάση από την ονομαστική.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθετήστε καλά τον καταστροφέα στο χείλος του καλαθιού αχρήστων.

Θα πρέπει να υπάρχει πρίζα σε κοντινή απόσταση, η οποία να είναι εύκολα προσβάσιμη.

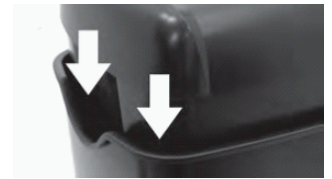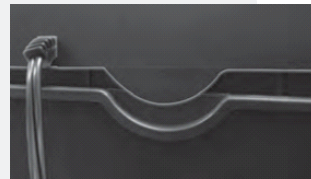

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό το μοντέλο διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας, ο οποίος απαιτεί να είναι σωστά τοποθετημένος ο καταστροφέας στο καλάθι για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτός ο μηχανισμός βρίσκεται στο πίσω μέρος του καταστροφέα, δίπλα στο καλώδιο τροφοδοσίας, όπου υπάρχει ένα κύρτωμα, το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ του αντίστοιχου χείλους του καλαθιού. Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΟΠΩΣ ΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!


Ο καταστροφέας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα καλάθια. Υπάρχει ένας διακόπτης ασφαλείας στον καταστροφέα, ο οποίος απενεργοποιεί αυτόματα τον καταστροφέα σε περίπτωση που τον ανασκώσετε ή τον αφαιρέσετε. Το καλάθι ενεργοποιεί αυτό το διακόπτη, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ο καταστροφέας.

Προειδοποίηση: Οι καταστροφείς έχουν πολύ αιχμηρές, εκτεθειμένες λεπίδες στο κάτω μέρος.

Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε τον καταστροφέα στο καλάθι.

### ΧΡΗΣΗ

Η τεχνολογία ShredSafe™ είναι μία επιπλέον λειτουργία ασφαλείας που διαθέτει αυτό το μοντέλο. Αυτή η νέα τεχνολογία επιτρέπει στον καταστροφέα να εντοπίζει ξένα σώματα και να απενεργοποιείται αυτόματα.

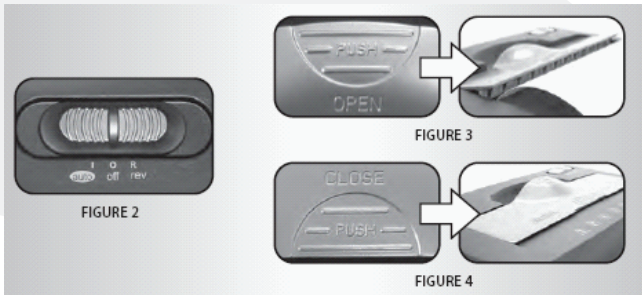

Για να ξεκινήσετε την καταστροφή, εντοπίστε το διακόπτη που βρίσκεται στη συσκευή και επιλέξτε τη θέση "Auto" (Αυτόματα). Η πράσινη ένδειξη LED δείχνει ότι ο καταστροφέας είναι ενεργοποιημένος και έτοιμος για χρήση. Πιέστε στην περιοχή που επιγράφεται "PUSH OPEN" στο χερούλι του καλύμματος, για να το ανοίξετε και να αποκαλύψετε την οπή καταστροφής χαρτιού (ΕΙΚΟΝΑ 3). Το κάλυμμα θα ασφαλίσει (κλικ) σε μια προκαθορισμένη θέση ασφαλούς καταστροφής.\* Με την οπή ανοιχτή, μπορείτε να καταστρέψετε φύλλα χαρτιού ή 1 πιστωτική κάρτα τη φορά.

Μόλις ολοκληρωθεί η καταστροφή, μπορεί να πιέσετε στην περιοχή "PUSH CLOSE" στο κάλυμμα για να κλείσετε την οπή καταστροφής (ΕΙΚΟΝΑ 4). Σας συμβουλεύουμε να έχετε κλειστή την οπή όταν δεν χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα, ώστε να αποφύγετε ακούσια εισροή αντικειμένων στην οπή.

\*Βεβαιωθείτε ότι δεν θα ανοίξετε το κάλυμμα παραπάνω από την προκαθορισμένη θέση, γιατί διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ShredSafe™ και ο καταστροφέας δε θα λειτουργεί.

I	<b>ΑΥΤΟΜΑΤΟ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:</b> Αυτή η ρύθμιση κάνει τον καταστροφέα να ξεκινά αυτόματα μόλις τοποθετείτε χαρτί στην οπή καταστροφής. Θα πρέπει να τροφοδοτείτε το χαρτί όσο πιο ευθύγραμμο γίνεται. Αφού ολοκληρωθεί η καταστροφή, ο καταστροφέας σταματά αυτόματα.
O	<b>ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:</b> Αυτή η ρύθμιση απενεργοποιεί εντελώς τον καταστροφέα. Για λόγους ασφαλείας σας συνιστούμε να αφήνετε τον καταστροφέα σ' αυτή τη θέση, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε ή όταν δεν υπάρχει κάποιος να τον επιβλέπει.
R	<b>ΑΝΑΠΟΔΑ:</b> Σε περίπτωση που κολλήσει το χαρτί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να καθαρίσουν οι λεπίδες από το χαρτί που δεν κατάφερε να περάσει. Πρώτα αδειάστε το καλάθι αχρήστων και μετά χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία.  <b>ΕΤΟΙΜΟ :</b> Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.

Ποτέ να μην καταστρέψετε μεγάλους συνδετήρες, φακέλους με παράθυρα, μονωμένους ή με κόλλα, υλικά συγκόλλησης (ετικέτες, στίκερ/ αυτοκόλλητα, κολλητικό χαρτί), χαρτί εφημερίδων, διαφάνειες, πλαστικοποιημένα έγγραφα, συνεχείς φόρμες, χαρτόνι, ή σκληρά και πλαστικά υλικά (εκτός από πιστωτικές κάρτες).

Ποτέ να μην καταστρέψετε μεγάλους συνδετήρες, φακέλους με παράθυρα, μονωμένους ή με κόλλα, υλικά συγκόλλησης (ετικέτες,

στίκερ/ αυτοκόλλητα, κολλητικό χαρτί), χαρτί εφημερίδων, διαφάνειες, πλαστικοποιημένα έγγραφα, συνεχείς φόρμες, χαρτόνι, ή σκληρά και πλαστικά υλικά (εκτός από πιστωτικές κάρτες).

Αυτός ο καταστροφέας μπορεί να καταστρέψει συρραπτικά και μικρούς συνδετήρες. Σας συμβουλεύουμε να αφαιρείτε τους συνδετήρες (εφόσον είναι εφικτό) για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του καταστροφέας σας.

Όταν καταστρέψετε πιστωτικές κάρτες, θα πρέπει να τις τοποθετείτε κάθετα και στη μέση της οπής καταστροφής. Μόλις ξεκινήσει η καταστροφή, αφήστε την κάρτα. Να τοποθετείτε μόνο μία πιστωτική κάρτα τη φορά.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ.

**Υπερτροφοδοσία του καταστροφέα:** Αν ξεπεράσετε τη μέγιστη χωρητικότητα (ποσότητα) φύλλων χαρτιού για καταστροφή, μπορεί να προκληθεί εκτεταμένη βλάβη στον καταστροφέα. Επίσης, θα προκληθεί φθορά στη συσκευή και θα σπάσουν οι λεπίδες και άλλα εσωτερικά εξαρτήματα.

**Υπερθέρμανση λόγω εντατικής χρήσης:** Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε εντατικά τον καταστροφέα και υπερθερμανθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σ' αυτή την περίπτωση, αφήστε τον καταστροφέα να κρυώσει για 30 λεπτά ή περισσότερο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον ξανά.

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**Προειδοποίηση:** Αν δεν συντηρήσετε σωστά τον καταστροφέα, θα ακυρωθεί η εγγύηση.

Οι καταστροφείς εγκάρσιας κοπής απαιτούν τακτική λίπανση για άψογη απόδοση και εκτεταμένη διάρκεια ζωής. Σας συμβουλεύουμε να λιπαίνετε τον καταστροφέα σας μία φορά το μήνα. Μπορείτε να ρίξετε λίγες σταγόνες μαγειρικό λάδι (όχι εύφλεκτα υγρά ή προϊόντα πετρελαίου) σε μερικά φύλλα χαρτιού και στη συνέχεια να τα καταστρέψετε χρησιμοποιώντας τον καταστροφέα.

**ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΗ ΠΗΤΤΗΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΔΩΝΕΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ. ΜΗΝ ΞΕΚΑΖΕΤΕ Ή ΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΑ Ή ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ.**

Να αδειάζετε το καλάθι, ώστε να γίνεται πιο άνετη εξαγωγή κατεστραμμένου υλικού και ν' αποφευχθούν πιθανές βλάβες.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

**ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ!** Να καθαρίζετε τον καταστροφέα σκουπίζοντας προσεκτικά τη συσκευή με απαλό πανί ή πετσέτα.

Να μην καθαρίζετε ή βυθίζετε τον καταστροφέα σε νερό. Αν βραχεί, μπορεί να υποστεί βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Σε περίπτωση που βραχεί, σκουπίστε τον αμέσως με πανί ή πετσέτα.

Ποτέ να μην χρησιμοποιήσετε τίποτα εύφλεκτο για τον καθαρισμό του καταστροφέα. Θα προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στη συσκευή.


#### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον καταστροφέα σας, διαβάστε τα ακόλουθα για να βρείτε τη λύση. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας

μας. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ. Θα ακυρωθεί η εγγύηση.

#### Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ.

- α) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και λειτουργεί σωστά.
- β) Υπερθέρμανση λόγω εντατικής χρήσης: Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε εντατικά τον καταστροφέα και υπερθερμανθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σ' αυτή την περίπτωση, αφήστε τον καταστροφέα να κρυώσει για 30 λεπτά ή περισσότερο και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον ξανά.
- γ) Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του καταστροφέα είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στο παρεχόμενο καλάθι και όλες οι ετικέτες του κοιτάζουν προς το μέρος σας. Η κεφαλή λειτουργεί μόνο με το παρεχόμενο καλάθι. Ο καταστροφέας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα καλάθια. Υπάρχει ένας διακόπτης ασφαλείας στον καταστροφέα, ο οποίος απενεργοποιεί αυτόματα τον καταστροφέα σε περίπτωση που τον ανασηκώσετε ή τον αφαιρέσετε. Στο πίσω μέρος της κεφαλής του καταστροφέα, δίπλα στο καλώδιο τροφοδοσίας, υπάρχει ένα κύρτωμα, το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ του αντίστοιχου χείλους του καλαθιού. Ο καταστροφέας δεν θα λειτουργήσει αν δεν τοποθετηθεί σωστά η κεφαλή, όπως εικονίζεται παραπάνω.

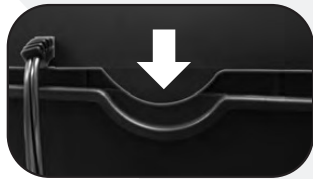

- δ) Βεβαιωθείτε ότι δεν θα ανοίξετε το κάλυμμα παραπάνω από την προκαθορισμένη θέση, γιατί διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ShredSafe™ και ο καταστροφέας δε θα λειτουργεί.
- ε) Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε πλαστική σακούλα στο καλάθι αχρήστων, γιατί δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καταστροφέα.
- στ) Ο αισθητήρας ενεργοποίησης του καταστροφέα βρίσκεται κοντά στο κέντρο της οπής καταστροφής. Θα πρέπει να τοποθετείτε το χαρτί έτσι ώστε να πατάει στον αισθητήρα, για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί ο καταστροφέας. Αυτό ισχύει ειδικά για μικρά κομμάτια χαρτιού ή πιστωτικές κάρτες.

#### Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "REV (REVERSE)" (ΑΝΑΠΟΔΑ) ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕ "ΑΥΤΟ (ON)" (ΑΥΤΟΜΑΤΟ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Αν έχετε επιλέξει "Auto" (Αυτόματο) στο διακόπτη λειτουργίας, το μοτέρ δεν θα ξεκινήσει να λειτουργεί έως ότου τοποθετήσετε χαρτί στην οπή καταστροφής. Θέστε το διακόπτη σε "Auto" (Αυτόματο) και τοποθετήστε το χαρτί που θέλετε να καταστρέψετε. Ο αισθητήρας που ενεργοποιεί τον καταστροφέα βρίσκεται κοντά στο κέντρο της οπής καταστροφής. Αν το χαρτί που τοποθετείτε είναι πολύ στενό, ενδέχεται να μη μπορεί να ενεργοποιήσει τον αισθητήρα. Επίσης ενδέχεται η οπή να φράσσεται από χαρτί. Τοποθετήστε ένα λεπτό χαρτόνι (παλιά ευχετήρια κάρτα, χαρτί από συσκευασία δημητριακών κ.ά.τ.) στο κέντρο της οπής καταστροφής ενώ ταυτόχρονα το σπρώχνετε ελαφρώς για να περάσει μέσα από την οπή και να την καθαρίσει. Συνήθως έτσι θα φύγει τυχόν χαρτί που έχει κολλήσει.

#### ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΧΑΡΤΙ.

- α) Θέστε τον καταστροφέα σε ανάποδη λειτουργία (REV) ώστε να ξεμπλοκάρει το χαρτί που έχει κολλήσει. Στη συνέχεια θέστε τον καταστροφέα ξανά σε αυτόματη (κανονική) λειτουργία (Auto) ώστε να φύγει το χαρτί. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- β) Σε περιπτώσεις που δεν βοηθά η ανάποδη λειτουργία για να ξεμπλοκαρισθεί ο καταστροφέας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι για καταστροφείς (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρικό λάδι, αλλά όχι σε σπρέι). Ξεκινήστε ρίχνοντας λίγο λάδι στις λεπίδες όπου είναι κολλημένο το χαρτί. Αφήστε το να ποτίσει για 30 λεπτά. Στη συνέχεια θέστε τον καταστροφέα ξανά σε αυτόματη (κανονική) λειτουργία (Auto). Τοποθετήστε ένα λεπτό χαρτόνι (παλιά ευχετήρια κάρτα, χαρτί από συσκευασία δημητριακών κ.ά.τ.) στο κέντρο της οπής καταστροφής, ενώ ταυτόχρονα το σπρώχνετε ελαφρώς για να περάσει μέσα από την οπή και να την καθαρίσει.

#### Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "ΑΥΤΟ (ON)" (ΑΥΤΟΜΑΤΟ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Ενδέχεται ο αισθητήρας ενεργοποίησης του καταστροφέα να φράσσεται από χαρτί. Τοποθετήστε ένα λεπτό χαρτόνι (παλιά ευχετήρια κάρτα, χαρτί από συσκευασία δημητριακών κ.ά.τ.) στο κέντρο της οπής καταστροφής ενώ ταυτόχρονα το σπρώχνετε ελαφρώς για να περάσει μέσα από την οπή και να την καθαρίσει. Συνήθως έτσι θα φύγει τυχόν χαρτί που έχει κολλήσει στον αισθητήρα και γενικότερα στην οπή καταστροφής.

**ВАЖНО!**  
**ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДИ УПОТРЕБА**  
**ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**



Не поставяйте пръсти в шредера и избягвайте докосването на отвора с ръце.



Не позволявайте на деца да използват или да играят до шредера. Дръжте го изключен, когато не го използвате.



Не поставяйте никакви предмети в отвора на шредера, освен материалите за рязане.



Не впръсвайте НИКАКВИ аерозолни продукти върху или в близост до шредера, защото това може да доведе до запалване. Не режете никакви материали, които могат да влязат в контакт с горими химикали.



Избягвайте широки дрехи или бижута да докосват шредера, тъй като могат да бъдат захванати от него.



Избягвайте висящи коси да докосват шредера, тъй като могат да бъдат захванати от него.



Остри ръбове на острието! Не докосвайте!



Дръжте се на разстояние от движещите се части.

- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАПАЛВАНЕ.** Никога не използвайте смазочни материали на петролна основа или такива, които са запалителни около и в машината, тъй като някои могат да се samozапалят и да предизвикат сериозни наранявания.
- **ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО НЕАЕРОЗОЛНИ МАСЛА НА РАСТИТЕЛНА ОСНОВА, ЗА ДА СМАЗВАТЕ НОЖОВЕТЕ НА ШРЕДЕРА.**
- **НИКОГА** не изхвърляйте запалими химикали, които могат да влязат в контакт с други запалими химикали (например: лак за нокти, ацетон, бензин) в коша на шредера.
- Никога не режете големи кламери, пощенски пликосе (с всякакви прозорци, с уплътнения или капаци с лепило), залепващи материали (етикети, лепенки, намазана с лепило хартия), вестници, прозрачни филми за проектор, ламинирани материали, непрекъснатата хартия, картони или твърди и пластмасови материали (с изключение на кредитни карти).
- Не активирайте функцията за връщане назад, докато унищожавате кредитни карти.
- Контактът трябва да е близо до шредера и да е лесен за достъп.
- Винаги изключвайте шредера от бутона и от щепсела за хранване преди да го почиствате, премествате или почиствате кошчето за отпадъци.
- Никога не оставяйте кошчето да се препълни. Това може да предизвика поемане на отпадък обратно в шредера, което да доведе до задръстване.
- Никога не поставяйте шредера до вода или какъвто и да било източник на топлина.



- Винаги дръжте кошчето празно, за да не се възпрепятства отделянето на отпадъка.
- Не използвайте шредера ако хранващия кабел е повреден по какъвто и да било начин.
- Не се опитвайте да ремонтирате продукта сами, защото това може да ви изложи на остриите ножове и/или на електричество, а също така ще анулира гаранцията.
- Никога не се опитвайте да чистите или освобождавате от отпадъци ножовете на шредера с ръце.
- Никога не пускайте за унищожаване повече листа от зададения капацитет. Това може да предизвика големи повреди по машината.

**ЕДИН СГЪНАТ НА ДВЕ ЛИСТ ХАРТИЯ СЕ РАВНЯВА НА 2 НЕСГЪНАТИ ЛИСТА ХАРТИЯ**

По-тежка хартия, влажност или по-ниско напрежение на хранване могат да намалят капацитета за рязане.

**МОНТИРАНЕ**

Поставете главата на шредера надеждно върху кошчето. Контактът трябва да е близо до шредера и да е лесен за достъп.

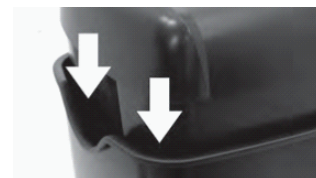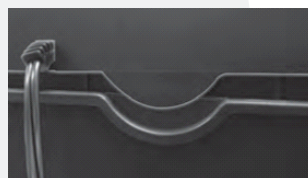

**ВНИМАНИЕ:**


Този модел има вграден блокиращ механизъм, който изисква главата на шредера да бъде правилно поставена върху включеното в комплекта кошче. В средата на задната страна, близо до хранващия кабел е разположена извивка, която трябва **ДА СЪВПАДНЕ С ИЗВИВКАТА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА** на ръба на кошчето. **ШРЕДЕРЪТ НЯМА ДА РАБОТИ ДОКАТО ДВЕТЕ ЧАСТИ НЕ СЕ МОНТИРАТ ПРАВИЛНО И НЕ СЪВПАДНАТ, КАКТО Е ПОКАЗАНО НА СНИМКАТА!**

Шредерът не може да работи с друг вид кошче. Прекъсвач, монтиран на главата на шредера го изключва веднага ако главата бъде преместена или повдигната. Включеното в комплекта кошче активира този прекъсвач, което позволява на шредера да работи. Поставянето на найлонов чувал за отпадъци в кошчето може да повлияе на прекъсвача и да не позволи шредера да работи.

Внимание: Шредерите с тип на рязане crosscut (на конфети) имат много остри ножове от долната страна на главата. Бъдете внимателни когато поставяте или махате главата на шредера от кошчето.

**ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

ShredSafe™ технологията е допълнителна защита, включена в този модел. Това е нова технология, при която шредерът може да засече принудително поставяне на повече листа и автоматично да прекъсне рязането.

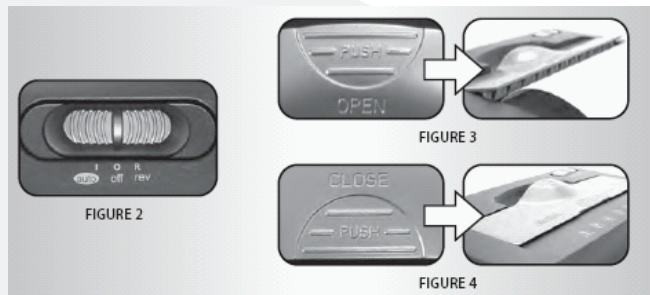

За да започнете рязането, преместете прекъсвача на позиция „АВТО“. Зеленият LED индикатор показва, че шредерът е включен и готов за работа. Натиснете в зоната обозначена като “PUSH OPEN” (ОТВОРИ) на горния капак на шредера, за да отворите отвора за поставяне на хартия (ФИГ. 3). Капакът ще щракне в позиция на готовност за безопасно рязане. \* Когато отворът за поставяне на хартия е отворен, можете да режете хартия или по 1 кредитна карта на пускане.

Когато рязането приключи напълно може да натиснете зоната, обозначена като “PUSH CLOSE” на капака и да затворите отвора за поставяне на хартия. Съветваме Ви да държите отвора за поставяне на хартия затворен когато не използвате шредера, за да предотвратите попадането на предмети в него.

\* Моля, уверете се, че не сте отворили капака повече от необходимото. В противен случай системата за изключване на хранването ShredSafe™ ще се активира и шредерът няма да работи.

I	<b>АВТО / ВКЛ :</b> При тази позиция на прекъсвача при поставяне на хартия в отвора шредерът започва автоматично да реже. Винаги поставяйте хартия колкото е възможно по-изправено в отвора. След преминаване на хартията шредерът автоматично ще спре.
O	<b>ИЗКЛ:</b> При тази позиция на прекъсвача шредерът е изключен. От съображения за сигурност Ви препоръчваме да го оставяте изключен, когато е без надзор или няма да бъде използван.
R	<b>ВРЪЩАНЕ (REV):</b> В случай на задръстване с хартия, може да използвате функцията за връщане като приплъзнете прекъсвача на REV, за да изчистите ножовете, от хартията, която не е преминала през тях. Никога не се опитвайте да използвате функцията за връщане преди да сте изпразнили кошчето от отпадъци.  <b>ГОТОВНОСТ : ЗЕЛЕНИЯТ LED ИНДИКАТОР ПОКАЗВА, ЧЕ ШРЕДЕРЪТ Е ВКЛЮЧЕН И ГОТОВ ЗА РАБОТА.</b>

Никога не режете големи кламери, пощенски пликосе (с всякакви прозорци, с уплътнения или капаци с лепило), залепващи материали (етикети, лепенки, намазана с лепило хартия), вестници, прозрачни филми за проектор, ламинирани материали, непрекъснатата хартия, картони или твърди и пластмасови материали (с изключение на кредитни карти).

Този шредер може да реже телчета и малки кламери. Препоръчваме Ви ако е възможно да махате кламерите, за да удължите живота на Вашия шредер.

Може да режете кредитни карти, като ги поставяте вертикално в

средата на отвора. Пуснете ги след като рязането започне. Никога не поставяйте повече от една кредитна карта едновременно за рязане.

НЕ ВКЛЮЧАВАЙТЕ ФУНКЦИЯТА ЗА ВРЪЩАНЕ (REVERSE) ДОКАТО РЕЖЕТЕ КРЕДИТНИ КАРТИ.

Претоварване на шредера: Рязане над капацитета на шредера може да доведе до сериозни щети. Претоварването ще подложи машината на голямо напрежение и ще доведе до бързо износване и счупване на режещите ножове и други компоненти.

Прегряване от продължителна употреба: В случай, че шредерът реже продължително време над максимално препоръчителното и прегрее, той ще спре автоматично. Ако това се случи, изключете шредера за 30 или повече минути преди да се върнете към нормалната му употреба.

### ПОДДРЪЖКА

Внимание: Неправилната поддръжка на шредера анулира гаранцията.

Шредерите, режещи хартия на конфети (Crosscut shredders) изискват регулярно смазване, за да се подсигури оптимална работа и дълъг живот на машината. Препоръчваме Ви да смазвате шредера веднъж в месеца. Може да използвате масло на растителна основа (негоримо и не на петролна основа), с което да напръскате няколко листа хартия и да ги пуснете за рязане в шредера.

**ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО НЕАЕРОЗОЛНО МАСЛО НА РАСТИТЕЛНА ОСНОВА ЗА СМАЗВАНЕТО НА НОЖОВЕТЕ НА ВАШИЯ ШРЕДЕР. НЕ ВПРЪСКВАЙТЕ И НЕ ДРЪЖТЕ НИКАКВИ АЕРОЗОЛНИ ПРОДУКТИ В И ОКОЛО ШРЕДЕРА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СГЪСТЕН ВЪЗДУХ ЗА ПОЧИСТВАНЕ.**

Уверете се, че периодично почиствате кошчето за отпадъци, което ще го предпази от препълване и повреждане на режещия механизъм.

### ПОЧИСТВАНЕ:

ВИНАГИ ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ ШРЕДЕРА ОТ КОНТАКТА ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ!

Почиствайте шредера само със суха мека кърпа.

Не почиствайте и не потапяйте шредера във вода. Намокрянето на уреда може да доведе до повреда на електрическите компоненти. Ако все пак шредерът бъде намокрен, го избършете незабавно със суха и мека кърпа.

Никога не използвайте запалими продукти за почистването на шредера. Това може да доведе до сериозни щети и повреди на продукта.

### ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако възникне проблем с Вашия шредер, проверете описаните по-долу проявления и стъпките за разрешаването им. Ако проблемите продължат, се обърнете към сервизен център. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА РЕМОНТИРАТЕ КАТО ОТВАРЯТЕ ГЛАВАТА НА ШРЕДЕРА. Това ще анулира напълно гаранцията на продукта.

### ШРЕДЕРЪТ НЕ РАБОТИ.

а) Уверете се, че шредерът е включен в хранването и, че

контактът работи нормално.

- b) Прегряване от продължителна употреба: В случай, че шредерът реже продължително време над максимално препоръчителното и прегрее, той ще спре автоматично. Ако това се случи, изключете шредера за 30 или повече минути преди да се върнете към нормалната му употреба.
- c) Уверете се, че главата на шредера е правилно поставена върху включеното в комплекта кошче, с всички надписи и пиктограмни иконки сочещи към Вас. Шредерът е предназначен да работи само с включеното в комплекта кошче. Шредерът е снабден с технология, която не му позволява да работи когато главата е вдигната, премахната или разместена от кошчето. В средата на задната страна, близо до захранващия кабел е разположена извивка, която трябва **ДА СЪВПАДНЕ С ИЗВИВКАТА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА** на ръба на кошчето. Шредерът няма да работи ако главата е монтирана неправилно върху кошчето.
- d) Моля, уверете се, че не сте отворили капака повече от необходимото. В противен случай системата за изключване на захранването ShredSafe™ ще се активира и шредерът няма да работи.
- e) Поставянето на найлонов чувал за отпадъци в кошчето може да повлияе на прекъсвача и да не позволи шредера да работи.
- f) Сензорът за автоматично включване на шредера се намира в централната зона на отвора за поставяне на хартия. Уверете се, че поставяте листата или картите за унищожаване в тази зона.



#### **ШРЕДЕРЪТ РАБОТИ В РЕЖИМ НА ВРЪЩАНЕ "REV (REVERSE)", НО НЕ И В АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ.**

Докато е в автоматичен режим "Auto", моторът няма да се стартира докато не поставите хартия в отвора. Включете в автоматичен режим и поставете хартия в отвора. Сензорът, активиращ мотора на шредера е разположен в централната зона. Ако хартията, която унищожавате е тясна може да не активира сензора. Възможно е също отворът да е блокиран от хартия. Поставете по-твърд лист хартия или не много дебел картон (например от стара поздравителна картичка) в централната зона на отвора като прилагате лека сила, за да избутате заседналата хартия. Това би трябвало да я почисти.

#### **КАК ДА ПОЧИСТИТЕ ЗАСЕДНАЛА ХАРТИЯ В ШРЕДЕРА.**

- a) Включете шредера в режим на връщане Reverse (REV). В този режим шредерът ще започне да връща назад и да отпуска заседналата хартия. Ако има нужда може да се наложи да изтеглите листата за пълното почистване на машината. Когато хартията бъде отпусната, включете отново в автоматичен режим "AUTO", за да продължите с рязането. Ако е необходимо повторете стъпките няколко пъти.
- b) При сложни ситуации, когато използването на функцията за връщане не помага, може да премахнете задръстената хартия като използвате смазочно масло (не аерозолно). Напръскайте ножовете в зоната на задръстване и оставете маслото да попие в хартията за около 30 минути. Включете шредера в автоматичен режим. Ако е необходимо, поставете по-твърд лист хартия или не много дебел картон (например от стара поздравителна картичка) в централната зона на отвора като прилагате лека сила, за да избутате заседналата хартия.

#### **ШРЕДЕРЪТ НЕ СПИРА ДА РАБОТИ КОГАТО Е В АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ "AUTO (ON)".**

Възможно е сензорът за активиране на шредера да е блокиран с хартия. Поставете по-твърд лист хартия или не много дебел картон (например от стара поздравителна картичка) в централната зона на отвора като прилагате лека сила, за да избутате заседналата хартия. Това би трябвало да я почисти.

## FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Q-CONNECT Q8CC2 MODELLHEZ

**FONTOS!**  
OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST HASZNÁLAT ELŐTT!

### FIGYELEM! SZIMBÓLUM MAGYARÁZATOK



Soha ne dugja be ujjait, vagy más idegen anyagot az iratmegsemmisítőbe.



A készüléket gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol.



Soha, semmilyen okból ne szerelje szét az iratmegsemmisítőt. Minden javítási és szervizelési munkálatot bízson a márkaszervizre.



Soha ne használjon aeroszolt, petróleum alapú anyagokat, egyéb gyúlékony terméket az iratmegsemmisítő közelében.



Ügyeljen rá, hogy nyakkendő, lenge ruházat, ékszerek ne kerüljenek az iratmegsemmisítő közelébe.



Ügyeljen rá, hogy a haja ne kerüljön az iratmegsemmisítő közelébe.



Éles pengék! Ne érjen hozzájuk!



Tartsa távol a mozgó alkatrészekről.



- **TŰZVESZÉLY!** Soha ne használjunk az iratmegsemmisítő közelében gyúlékony anyagot, például petróleum bázisú folyadékot, gyúlékony olajat, kenőanyagokat, mivel súlyos sérülést okozhatnak!
- Csak aerosol-mentes növényi bázisú olajat lehet használni a kések olajozásához.
- Soha ne dobjon gyúlékony anyagot (pl.: körömlakk, aceton, benzin) az iratmegsemmisítő tartóba!
- Ne tegyen gémkapcsot, ablakos-, hőszigeteltvagy ragasztott szárnyú borítékot, ragadós anyagot (címkék, matricák, stb.) újságpapírt, laminált dokumentumot, leporellót, kartont vagy egyéb kemény anyagot az iratmegsemmisítőbe.
- Ne használja a készüléket fordított üzemmódban, míg műanyag kártyát semmisít meg!
- A hálózati aljzat legyen közel a készülékhez és könnyen hozzáférhető.
- Mindig kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt és húzza ki az aljzattól mielőtt tisztítja, mozgatja vagy kiűrti a szemetetartályt.
- Soha ne hagyja teljesen megtelni a szemeteskosarat, mivel papír juthat vissza a vágórészhez és elakadást okozhat.
- Soha ne helyezze az iratmegsemmisítőt víz vagy nagy hőforrás közelébe
- Tartsa üresen szemeteskosarat, hogy a vágórész kimenete szabad legyen.

- Ne használja az iratmegsemmisítőt, ha a kábelen bármilyen sérülést lát
- Ne kísérelje meg a javítását, mert balesetveszélyes és a termék garanciáját elveszti
- Ne tisztítsa a vágóéleket!
- Ne használja a megjelölt kapacitás felett, mert rongálhatja a gépet!
- Félbehajtott lap két lapnak felel meg!

**Nehezebb papír, nedvesség és az eltérő feszültség ronthatja a gép kapacitását**

### ÜZEMBEHELYEZÉS

Helyezzük fel az iratmegsemmisítő vágó részét a szeméttartóra. A hálózati aljzat közel és könnyen hozzáférhető legyen a készülékhez.

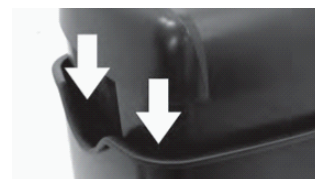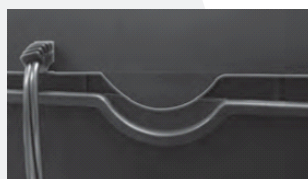

### FIGYELMEZTETÉS

A modell tartalmaz egy biztonsági reteszelő mechanizmust, mely kizárólag a helyesen összeállított modellnél engedélyezi a használatot.

A vágórész hátsó felén a tápkábel mellett az ívelt fülnek kell az 1. ábra szerint a megfelelő részhez csatlakozni.

**AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ KIZÁRÓLAG AKKOR MŰKÖDIK, HA MEGFELELŐEN ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE!**

A készülék nem képes más szeméttartóval működni. A bekapcsológomb a fejegység tetején található, mely automatikusan kikapcsol ha a fejegységet megemelik vagy eltávolítják. A szemeteskosár érzékelése aktiválja a kapcsolót. A szemétkosárba helyezett műanyagcsák zavarhatja az iratmegsemmisítő működését.

Figyelem: A vágóél alsó része is nagyon éles! Óvatosan illessze a fejrészt a szemeteskosárra.

### ÜZEMELTETÉS

A készülék rendelkezik ShredSafe™ technológiával, mely azonnal kikapcsolja az iratmegsemmisítőt, amennyiben túl sok papírt szeretnénk egyszerre megsemmisíteni.



FIGURE 2



FIGURE 3



FIGURE 4



Keressük meg a bekapcsológombot és kapcsoljuk AUTO üzemmódbba a papír megsemmisítéséhez

Amennyiben az "ON" felírat mellett a zöld LED világít a készülék üzemkész. A tető kinyitásához nyomja meg a "PUSH OPEN" felíratú gombot. A tető kinyílik és a készülék használatra kész, melyet A READY jelzésen is látni.

Amennyiben a megsemmisítés befejeződött javasoljuk, hogy csukja le a papíradagoló nyílást a tetőn található "PUSH CLOSE" terület lenyomásával, elkerülvén, hogy más tárgyak véletlenül belekerülhessenek.

\*Ügyeljen arra, hogy a fedél ne billenjen túl a jelenlegi helyzeténél, különben a ShredSafe™ funkció aktiválódik és az iratmegsemmisítő kikapcsol.

I	<b>AUTO / ON :</b> Ez a beállítás lehetővé teszi az automatikus indítást, amennyiben a vágórészhez függőlegesen érintjük a papírt. A gép azonnal leáll amint a papír áthaladt rajta. (2. ábra)
O	<b>OFF :</b> Kikapcsolja az iratmegsemmisítőt. Biztonsági okok miatt kapcsolja ki a készüléket, amennyiben nem használja! (2. ábra)
R	<b>REV (REVERSE):</b> A szemeteskosár ürítése után használhatja ezt a funkciót, ha elakad a papír (2. ábra).  READY: Készenlét: A zöld LED lámpa világít az iratmegsemmisítőn, amennyiben a készülék üzemkész.

Soha ne vágjon gémkapcsot, ablakos, hőszigetelt vagy ragasztott borítékot, ragasztott vagy ragasztható papírt (pl.: matrica, címke) újságpapírt, fóliát, laminált dokumentumot, leporellót, kemény vagy műanyag anyagot (kivéve megengedett műanyag kártyát)

Használat előtt távolítsa el a gémkapcsokat a papírokról, így azok nem roncsolják az iratmegsemmisítő életét.

A műanyag kártyát megsemmisítés céljából helyezzük az adagolónyílás közepébe. Egyszerre csak egy kártyát tud a gép elvágni.

#### NE HASZNÁLJA A REV. FUNKCIÓT, MÍG KÁRTYÁT VÁG.

Ne próbáljunk meg a megadott mennyiség felett egyszerre több papírt megsemmisíteni. Amennyiben mégis az iratmegsemmisítő lefékezi a vágóéleket.

Amennyiben folyamatos használat miatt a készülék túlmelegedne, minimum 30 percre kapcsolja ki.

#### KARBANTARTÁS

Figyelmeztetés: Nem megfelelő üzemben tartás a garancia elvesztésével járhat.

A hosszabb élettartam elérése érdekében egy hónapban egyszer célszerű növényi vagy ételolajjal (nem gyúlékony vagy kőolaj alapú) enyhén beitatott lapot megsemmisíteni, hogy a szerkezet kenését biztosítsuk.

**KIZÁRÓLAG NÖVÉNYI OLAJAT HASZNÁLJON A KÉSZÜLÉK OLAJÓZÁSÁHOZ! NE HASZNÁLJON AEROSZLOKAT ILLETVE SÜRÍTETT LEVEGŐT.**

**ÜGYELJEN ARRA, HOGY RENDSZERESEN ÜRÍTSE A SZEMETESKOSARAT!**

#### TISZTÍTÁS

Mielőtt tisztítaná a készüléket, húzza ki a konnektorból!

Csak száraz puha ruhával vagy törlőkendővel tisztítsa a készüléket.

A készüléket nem érheti víz, ellenkező esetben a gép elektronikája meghibásodhat. Amennyiben víz éri azonnal, törölje szárazra.

Soha ne használjon gyúlékony anyagot a készülék tisztítására

#### HIBAEELHÁRÍTÁS

Amennyiben bármilyen hiba lépne fel az iratmegsemmisítővel kapcsolatban, kérjük az alábbi lépéseket kövesse. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz! Ne próbálja megjavítani a készüléket, mert ezzel érvényteleníti a garanciáját.

#### AMENNYIBEN AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ NEM MŰKÖDIK:

- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozója be van dugva a konnektorból.
- Amennyiben a készülék túlmelegedne, használat során automatikusan kikapcsol. Kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt minimum 30 percre, hogy visszaálljon üzemi hőmérsékletre.
- Ellenőrizze, hogy a fejrészt megfelelően csatlakoztatta a szemeteskosárhoz, abban az esetben működőképes a készülék. Az iratmegsemmisítő automatikus reteszelő funkcióval van ellátva, mely bekapcsol, amennyiben a fejrész fel van emelve, eltávolították vagy véletlenül felborul. A Készülék hátsó részén középen a tápkábel mellett található egy ívelt fül, melynek illeszkedni kell a szemeteskosárhoz. Az iratmegsemmisítő nem fog működni, amennyiben a fejrész nem megfelelően csatlakozik a szemeteskosárhoz.
- Ügyeljen arra, hogy a fejrészt ne döntse meg, mert ez a ShredSafe™ funkciónak köszönhetően leállítja a készüléket.
- Ne bélelje ki műanyag zsákkal a szemeteskosarat, mely szintén leálláshoz vezet.
- Ügyeljen arra, hogy az aktivációs szenzor az adagoló középső részén helyezkedik el. Ez fontos szempont a kisebb méretű papírok vagy kártyák megsemmisítése esetén.



#### AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ KIZÁRÓLAG "REV" MÓDBAN MŰKÖDIK.

Amíg a készülék "AUTO" módban van, a motor csak akkor indul el ha érzékeli a papírt. Az optikai szenzor az adagoló középső részén helyezkedik el, ha a papír túl keskeny és az adagoló szélén helyezzük be nem indítja el a készüléket.

Amennyiben ezek a papírok okozzák az elzáródást használjon keményebb képeslapot vagy papírt és kisebb erő kifejtésével nyomja keresztül a fejrészen. Általában ez a módszer megszünteti az elzáródást.



#### **HOGYAN SZÜNTESSÜK MEG AZ ELAKADÁST**

- a) Kapcsolja az iratmegsemmisítőt "REV" módba, így a készülék visszahajtja az elakadt papírt. Amennyiben szükséges kisebb erővel próbálja kihúzni a papírt. Ha az elakadt papírt meg szeretné lazítani, kapcsoljon AUTO vagy ON módba. Amennyiben szükséges ezt többször ismételje meg.
- b) Makacs esetben, amikor a kihajtó funkció sem segít, megpróbálkozhatunk a fent említett növényi olajjal (nem aeroszollal). Cseppentsünk kevés olajat a pengékre és hagyjuk ázni 30 percig. Kapcsolja vissza a készüléket ON vagy Auto módba. Ha szükséges próbáljon egy keményebb papírlapot keresztülnyomni az adagoló nyílásán.

#### **A KÉSZÜLÉK FOLYAMATOSAN MEGY AUTO MÓDBAN**

Lehetséges, hogy az érzékelőt blokkolta egy papírdarab. Próbáljon egy keményebb papírlapot keresztülnyomni a készüléken. Ez a módszer megszüntetheti a fenti problémát

**WAŻNE!**  
**PROSZĘ PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE**  
**PRZED UŻYCIEM NISZCZARKI**

**OSTRZEŻENIE**



Nie wkładać palców do niszczarki i unikać dotykania otworu wlotowego.



Nie pozwalać dzieciom używać niszczarki lub bawić się w jej pobliżu, należy wyciągać kabel z gniazdka, gdy niszczarka nie jest używana.



Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworu niszczarki z wyjątkiem materiału przeznaczonego do pocięcia.



Nie rozpylać żadnych substancji w aerozolu na niszczarkę ani w jej pobliżu, gdyż może to doprowadzić do samozapłonu; nie wkładać do niszczarki żadnych materiałów, które miały kontakt z łatwopalnymi substancjami.



Używając niszczarki, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku noszenia krawatu czy biżuterii, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia ich do niszczarki.



Osoby o długich włosach powinny zachować szczególną ostrożność pochylając się nad niszczarką, gdyż włosy mogą zostać wciągnięte do niszczarki.



Ostre krawędzie ostrzy! Nie dotykać!



Trzymać się z dala od ruchomych części.

- **RYZYKO POŻARU.** Nigdy nie stosuj żadnych olejów ropopochodnych lub łatwopalnych olejów i smarów do niszczarki ani w jej pobliżu, gdyż w przypadku niektórych olejów może nastąpić samozapłon, powodujący poważne obrażenia.
- **DO OLIWIENIA OSTRZY NISZCZARKI UŻYWAJ OLEJU ROŚLINNEGO, ALE NIE W FORMIE AEROSZU.**
- Nigdy nie wkładaj łatwopalnych chemikaliów lub materiałów, które miały kontakt z łatwopalnymi chemikaliami (jak np. lakier do paznokci, aceton, benzyna) do kosza niszczarki
- Nigdy nie próbuj ciąć w niszczarce dużych spinaczy do papieru, kopert (z okienkiem, z folią bąbelkową lub ze skrzydełkami pokrytymi klejem), samoprzylepnych materiałów (jak np. etykiety, kalkomanie/naklejki, papier pokryty klejem), papieru gazetowego, folii do rzutników, zalaminowanych dokumentów, długich arkuszy, kartonu, twardych materiałów z plastiku (z wyjątkiem kart kredytowych).
- Nie uruchamiaj funkcji wstecznej (Reverse) podczas cięcia kart kredytowych.
- Gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu niszczarki.

- Zawsze wyłączaj niszczarkę i wyciągaj wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem, przenoszeniem niszczarki lub opróżnianiem kosza ze ścinkami.
- Kosz na ścinki nigdy nie powinien być pełny, gdyż może to powodować ponowne wciąganie ścinków do niszczarki i prowadzić do zablokowania sprzętu.
- Nigdy nie umieszczaj niszczarki w pobliżu wody lub źródła ciepła.
- Opróżniaj regularnie kosz na ścinki, aby wyjście z niszczarki nie było blokowane.
- Nie używaj niszczarki, jeśli kabel zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Nie podejmuj próby samodzielnej naprawy sprzętu, gdyż możesz narazić się na uraz spowodowany ostrymi nożami tnącymi lub porażenie prądem i utratę gwarancji producenta.
- Nigdy nie próbuj czyścić lub opróżniać noży tnących.
- Nigdy nie wsuwaj do niszczarki więcej arkuszy niż podaje specyfikacja, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie sprzętu.



**JEDEN ZŁOŻONY ARKUSZ PAPIERU JEST RÓWNOWAŻNY 2 ARKUSZOM PAPIERU.**

Cięższy papier, wilgoć lub niższe niż deklarowane napięcie zasilania może obniżyć przepustowość niszczarki.

**INSTALACJA**

Umieść stabilnie niszczarkę na krawędzi kosza na ścinki.

Gniazdko elektryczne powinno znajdować się blisko sprzętu i być łatwo dostępne.

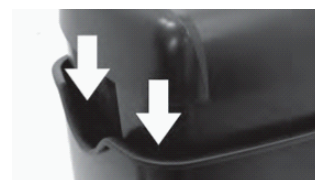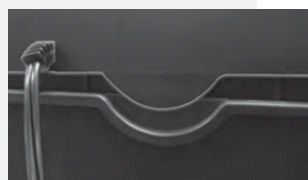

**UWAGA:**

Ten model zawiera wbudowany mechanizm blokady bezpieczeństwa, wymuszający prawidłowe posadowienie niszczarki na koszu na ścinki. Pośrodku tylnej ścianki, obok kabla zasilającego, znajduje się zakrzywiona klapka, która musi **DOKŁADNIE PASOWAĆ DO ODPOWIADAJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ** krawędzi kosza na ścinki (RYSUNEK #1) NISZCZARKA NIE BĘDZIE DZIAŁAŁA, JEŚLI NIE BĘDZIE POPRAWNIE ZMONTOWANA, JAK TO POKAZANO NA RYSUNKU!


Niszczarka nie będzie działała na żadnym innym koszu na ścinki. Przycisk bezpieczeństwa umiejscowiony na głowicy automatycznie odłącza niszczarkę, gdy ją podnosimy lub przemieszczamy. Dostarczony kosz na ścinki aktywuje ten przycisk, umożliwiając działanie niszczarki. Wyłożenie kosza na ścinki plastikowym workiem na odpadki zakłóci lub uniemożliwi działanie niszczarki

**Ostrożnie:** Noże krzyżowe mają pod spodem bardzo ostre krawędzie tnące. Należy bardzo ostrożnie umieszczać niszczarkę na koszu.

**DZIAŁANIE**

Technologia ShredSafe™ posiada dodatkową funkcję zastosowaną do tego konkretnego modelu. Jest to nowa technologia, gdzie niszczarka wykrywa wsuwanie większej niż dozwolona ilości kartek i au-

tomatycznie wyłącza zasilanie, uniemożliwiając dalsze cięcie.

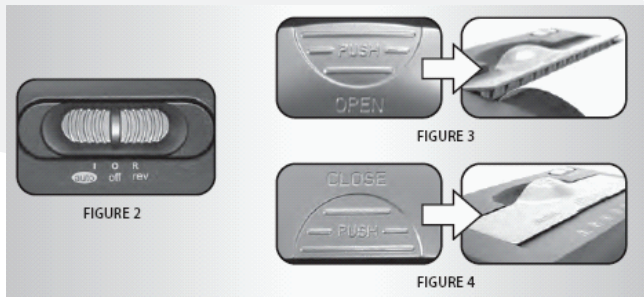

Aby rozpocząć cięcie, znajdź przełącznik na niszczarce i wybierz tryb "Auto" (RYSUNEK 2). Zielona lampka LED wskazuje, że niszczarka jest włączona ("On") i gotowa do użycia. Przyciśnij miejsce z napisem "PUSH OPEN" ("WCIŚNIJ OTWÓRZ") na pokrywie, aby uchylić kłapę i odsłonić szczelinę na wsunięcie papieru. Pokrywa kliknie i zatrzyma się w pozycji przewidzianej dla bezpiecznego cięcia. \* Teraz, gdy szczelina na papier jest odsłonięta, można ciąć arkusze papieru lub 1 kartę kredytową naraz.

Gdy cięcie jest zakończone, można przycisnąć miejsce z napisem "PUSH CLOSE" ("WCIŚNIJ ZAMKNIJ") na pokrywie, aby przystłonić szczelinę wlotu papieru (RYSUNEK 4). Zaleca się zamykanie szczeliny na papier, gdy niszczarka nie jest w użyciu. Zapobiegnie to dostaniu się niepożądanego przedmiotu do szczeliny oraz jego przypadkowemu pocięciu.

\*Dopilnuj, aby kłapa pokrywy nie była odchylona poza przewidzianą pozycję, gdyż uruchomi to funkcję odcięcia zasilania ShredSafe™ i niszczarka nie będzie działała.

<b>I</b>	<b>AUTO / ON :</b> Ustawienie to umożliwia automatyczne uruchomienie niszczarki poprzez wsunięcie papieru do otworu szczeliny. Należy zawsze wsuwać papier tak prosto, jak to jest możliwe. Gdy arkusz papieru przejdzie przez niszczarkę, zatrzyma się ona automatycznie.
<b>O</b>	<b>OFF :</b> To ustawienie wyłącza wszystkie funkcje niszczarki. Ze względu na bezpieczeństwo zalecamy, aby pozostawiać niszczarkę w pozycji "Off", zawsze gdy nie jest używana lub pozostawiona bez nadzoru.
<b>R</b>	<b>REV (REVERSE) (WSTECZ):</b> W mało prawdopodobnej sytuacji wystąpienia zakleszczenia papieru, ustawienie Reverse (Wstecz) może pomóc opróżnić ścinki, które nie przeszły przez niszczarkę. Nie należy nigdy włączać funkcji Reverse przed opróżnieniem kosza.  <b>READY (GOTOWE) :</b> Zielona lampka LED wskazuje, że niszczarka jest włączona ("On") i gotowa do użycia.

Nigdy nie tnij w niszczarce dużych spinaczy, kopert z okienkiem lub z folią bąbelkową, długich arkuszy, papieru gazetowego, folii do rzutników, laminowanych dokumentów, kartonu, ani żadnych elementów pokrytych klejem, jak również twardych materiałów lub plastiku (z wyjątkiem kart kredytowych).

Niszczarka potnie zszywki i małe spinacze. Zaleca się jednakże usuwanie w miarę możliwości spinaczy w celu wydłużenia okresu użytkowania.

Kartę kredytową można ciąć wsuwając ją pionowo w środku szczeliny wlotu, puszczając ją w momencie rozpoczęcia cięcia. Nigdy nie należy ciąć więcej niż jedną kartę naraz.

#### NIE WŁĄCZAJ FUNKCJI REVERSE PODCZAS CIĘCIA KART KREDYTOWYCH.

Przeładowanie niszczarki: Cięcie większych ilości papieru powyżej wyspecyfikowanej zdolności niszczarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Przeładowanie spowoduje przeciążenie sprzętu i doprowadzi do przedwczesnego zużycia noży tnących oraz części wewnętrznych.

Przegrzanie spowodowane nadmiernym użyciem: W przypadku korzystania z niszczarki w sposób nieprzerwany powyżej maksymalnego czasu pracy i doprowadzenia do przegrzania, niszczarka wyłączy się automatycznie. Gdy to nastąpi, przestaw przełącznik na pozycję "Off" i pozostaw tak na 30 minut lub dłużej przed podjęciem dalszej pracy.

#### KONSERWACJA

Ostrzeżenie: Niedopełnienie zasad prawidłowej konserwacji spowoduje utratę gwarancji.

Noże tnące wymagają regularnego oliwienia dla zapewnienia optymalnego działania i długiego okresu użytkowania. Zalecamy oliwienie noży raz na miesiąc. Zwykły olej roślinny do celów spożywczych (ale nie olej ropopochodny) może być użyty do skropienia kilku arkuszy papieru przeznaczonych do cięcia przed wsunięciem ich do niszczarki.

DO OLIWIENIA OSTRZY NALEŻY UŻYWAĆ OLEJU ROŚLINNEGO, ALE NIE W FORMIE AEROZOLU. NIE NALEŻY ROZPYLAĆ ANI PRZECHOWYWAĆ ŻADNYCH PRODUKTÓW AEROZOLOWYCH W POBLIŻU NISZCZARKI. NIE UŻYWAĆ SPRĘŻONEGO POWIETRZA.

Należy regularnie opróżniać kosz na ścinki, aby nie doprowadzić do przeładowania kosza i uszkodzenia mechanizmu tnącego.

#### CZYSZCZENIE:

ZAWSZE NALEŻY WYJĄĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA PRZED CZYSZCZENIEM!


Czyścić niszczarkę delikatnie przecierając suchą, miękką ściereczką. Nie myć i nie zanurzać niszczarki w wodzie. Zamoczenie sprzętu może spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie części elektrycznych. Jeśli dojdzie do zamoczenia niszczarki, należy niezwłocznie wytrzeć niszczarkę do sucha ściereczką.

Nigdy nie należy używać substancji łatwopalnych do czyszczenia niszczarki, gdyż może to doprowadzić do poważnych urazów lub uszkodzenia sprzętu.

#### USUWANIE USTEREK

Jeśli wystąpi jakiś problem podczas użytkowania niszczarki, zapoznaj się z podanymi poniżej przykładami rozwiązania problemów. Jeśli problem będzie istniał nadal, należy skontaktować się z Serwisem. NIE WOLNO PODEJMOWAĆ PRÓBY NAPRAWY POPRZEC OTWARCIEM GŁOWICY NISZCZARKI. Taka próba spowoduje utratę gwarancji na produkt.

#### NISZCZARKA W OGÓLE NIE DZIAŁA.

- a) Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do kontaktu, a kontakt jest sprawny.
- b) Przegrzanie spowodowane długotrwałym użytkowaniem: Jeśli niszczarka była używana w sposób ciągły powyżej maksymalnego czasu pracy i uległa przegrzaniu, wyłączy się automatycznie. Jeśli to nastąpi, przełącz niszczarkę na pozycję "Off" i pozostaw na co najmniej 30 minut przed podjęciem dalszej pracy.
- c) Sprawdź, czy głowica niszczarki jest prawidłowo usadowiona na koszu na ścinki, czyli czy wyrazy i ikony są zwrócone ku Użytkownikowi. Głowica jest przystosowana do pracy tylko ze zintegrowanym koszem na ścinki. Niszczarki są wyposażone w mechanizm blokady bezpieczeństwa, co zapobiega działaniu niszczarki, gdy głowica jest podniesiona, odsunięta lub przypadkowo zrzucona. Na środku tylnej krawędzi głowicy, obok kabla zasilającego, znajduje się zakrzywiona klapka. Klapka ta MUSI BYĆ WPASOWANA do krawędzi kosza. Niszczarka nie będzie działała, jeśli głowica nie jest prawidłowo posadowiona, jak to pokazano na rysunku.
 
- d) Sprawdź, czy klapka nie jest zbyt mocno odchylona, poza przeznaczoną pozycję, gdyż może to aktywować funkcję Shred-Safe™, odcinając zasilanie, co uniemożliwi działanie niszczarki.
- e) W przypadku użycia worka foliowego na ścinki w koszu, należy go niezwłocznie usunąć, gdyż może to być przyczyną zakłócenia pracy niszczarki.
- f) Czujnik aktywacji niszczarki umieszczony jest pośrodku szczeliny wlotu papieru. Upewnij się, że wsuwany papier znajduje się dokładnie w centrum szczeliny, co uruchamia proces cięcia. Jest to szczególnie ważne w przypadku cięcia mniejszych kawałków papieru lub kart kredytowych.

#### NISZCZARKA DZIAŁA W TRYBIE WSTECZNYM "REV (REVERSE)", NATOMIAST NIE DZIAŁA W TRYBIE "AUTO (ON)".

Jeśli włączony jest tryb "Auto", silniczek nie zacznie działać do momentu wsunięcia papieru do szczeliny wlotu. Ustaw głowicę na "Auto" i wsuń papier przeznaczony do cięcia. Czujnik uruchamiający niszczarkę w trybie "Auto" znajduje się w centrum szczeliny. Jeśli wsuwany papier jest wąski, może nie nastąpić aktywacja sensora optycznego. Możliwa jest też sytuacja, gdy szczelina wlotu zostanie zablokowana papierem. Należy wówczas wsunąć dowolną sztywną kartkę (np. starą pocztówkę, kawałek kartonowej teczki na dokumenty, kawałek kartonowego opakowania po płatkach śniadaniowych, celując dokładnie w środek szczeliny wlotu, lekko popychając, aby umożliwić przepchnięcie zablokowanego papieru. Zazwyczaj pomaga to usunąć zakleszczony papier.

#### USUWANIE PAPIERU ZAKLESZCZONEGO W NISZCZARCE.

- a) Przełącz niszczarkę na tryb wsteczny Reverse (REV). W trybie Reverse, niszczarka zwróci i poluzuje zakleszczony papier. Czasem trzeba delikatnie szarpnąć, aby wyciągnąć kilka arkuszy i skutecznie opróżnić niszczarkę. Gdy zakleszczony papier zostanie poluzowany i wyciągnięty, należy ponownie przełączyć niszczarkę na tryb Auto-On w celu kontynuowania cięcia. Kroki te należy powtórzyć w razie potrzeby.

- b) W przypadku, gdy funkcja wsteczna nie pomoże, można próbować poluzować zakleszczony papier wpuszczając odrobinę oleju (może być olej spożywczy, ale nie aerozol!). Wpuść parę kropli oleju na ostrza w miejscu zakleszczenia papieru. Pozostaw do wchłonięcia na około 30 minut, aby papier był całkowicie nasiąknięty. Przełącz niszczarkę ponownie na tryb Auto-On. Jeśli to konieczne, użyj kawałek sztywnego papieru (np. pocztówka, kawałek opakowania kartonowego po płatkach śniadaniowych itp), wsuń do szczeliny wlotu, co powinno pomóc przepchnąć zakleszczony papier.

#### NISZCZARKA BEZ PRZERWY DZIAŁA W TRYBIE "AUTO (ON)".

Prawdopodobną przyczyną może być zablokowanie papierem czujnika aktywacji. Wsuń dokładnie w środek szczeliny wlotu kawałek sztywnego papieru (stara pocztówka, kawałek teczki kartonowej, kawałek opakowania kartonowego po płatkach śniadaniowych), lekko popychając, aby przepchnąć zakleszczony papier. Zazwyczaj wystarczy to do usunięcia papieru blokującego czujnik i szczelinę wlotu.

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SKARTOVAČ Q-CONNECT Q8CC2

### DŮLEŽITÉ!

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

### VYSVĚTLENÍ VÝSTRAŽÝCH SYMBOLŮ



Nestrkejte prsty do skartovače, nedotýkejte se podávacího mechanismu.



Nedovolte dětem obsluhovat, ani hrát si se skartovačem, vypněte jej od přívodu proud, pokud jej nepoužíváte.



Nevkládejte žádné jiné předměty do skartovače, než jsou uvedeny v návodu.



Nestříkejte žádné aerosoly do skartovače, mohlo by to vést ke vzniku požáru, neskartujte nic, co mohlo přijít do styku s hořlavými látkami.



Zabraňte vtažení volných oděvů, šperků do skartovače.



Zabraňte tomu, aby se Vaše dlouhé vlasy dotýkali skartovače, mohou vtaženy do skartovače.



Ostří je velmi ostré! Nedotýkejte se ho!



Držte se dál od pohyblivých částí.

- RIZIKO OHNĚ Nikdy nepoužívejte přípravky na ropné bázi nebo hořlavé oleje a mazadla okolo stroje, může dojít k zapálení a způsobit vážné poranění
- Nepoužívejte mazadla na bázi AEROSOLŮ.
- NEVHAZUJTE hořlavé chemické látky nebo materiály, (například lak na nehty, aceton, benzín) do skartovače
- -Nikdy neskartujte velké kancelářské sponky, obálky s okénkem, bezpečnostní obálky, obálky s lepicí klopou, etikety, autonálepky, samolepky, lepené papíry, novinový papír, fólie, laminované dokumenty, lepenku, nebo pevné hmoty a plasty (vyjma kreditní karty).
- Nikdy meaktivujte funkci reverse během skartace kreditních karet.
- Zásuvka by měla být blízko zařízení a musí být snadno přístupná.
- Vždy vypněte skartovač před čištěním, před vyprazdňováním koše odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nikdy nenechávejte odpadkový koš plný. Mohlo by dojít ke zpětnému vtažení skartovaného materiálu a způsobit uvíznutí.
- Nikdy nedávejte skartovač do blízkosti vody nebo tepla.
- Umístěte skartovač tak, abyste mohli snadno vyprázdnit koš
- Never try to clean or clear the shredder blade.
- Nepoužívejte skartovač, pokud je napájecí kabel poškozen.
- Nepokoušejte se tento přístroj opravovat sami, mohlo by dojít

k poranění ostrými řeznými noži nebo elektřinou, a tím bude zrušena platnost záruky výrobce.

- Nikdy neskartujte více listů než je doporučeno, může dojít k závažnému poškození přístroje

**JEDNOU SLOŽENÝ List papíru se rovná 2 listy papíru. Těžší papír, vlhkost nebo jiné gramář mohou snížit kapacitu skartace**

### INSTALACE

Přípevněte skartovací hlavu na okraj koše.

Zásuvka by měla být blízko zařízení a snadno dostupná.



### POZOR

Tento model má zabudovaný bezpečnostní blokovací mechanismus, který musí být správně namontovaný na přiloženém koši. Nachází se na zadní straně skartovače vedle napájecího kabelu, má tvar zakřivené klapky, KTERÝ SE MUSÍ VEJÍT do vnějšího tvaru koše. SKARTOVAČ nebude pracovat, není-li správně namontován jako na fotografiích!


Přístroj není určen pro provoz s jiným odpadkovým košem. Spínač aktivace se nachází na skartovací hlavě a skartovač se automaticky vypne, když je hlava zvednuta nebo odstraněna. Dodávaný koš aktivuje tento spínač a skartovač vyřadí z provozu. Nepoužívejte plastový sáček do odpadního koše, může vyřadit skartovač z provozu.

Upozornění: řezací nože, umístěné ve spodní části hlavy, jsou velmi ostré.

Při montáži řezací hlavy na koš postupujte opatrně.

### PROVOZ

Technologie ShredSafe™ zajišťuje funkci bezpečnosti. Jedná se o novou technologii, kde je přístroj schopen detekovat násilného vniknutí a automaticky vypne napájení, a zabrání další skartaci.

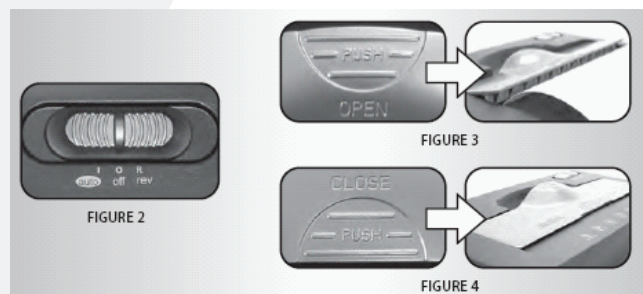

Chcete-li začít skartovat, vyhledejte vypínač na přístroji a zvolte režim "Auto". Zelená LED dioda indikuje, že skartovač je zapnut a je připraven k použití. Stiskněte tlačítko "PUSH OPEN" na rukojeti krytu a nakloňte otevřené víko a připravte podavač papíru. Kryt se zacvakne do předvolené polohy pro bezpečnou skartaci. \* S nyní otevřeným podavačem můžete skartovat listy papíru nebo 1 kreditní kartu najednou průchod (obrázek 3).

Když je skartování dokončeno, můžete stisknout tlačítko "push close", umístěné na krytu, naklonit a zavřít podavač papíru. Doporučuje se mít podavač papíru uzavřen, když není přístroj v provozu. Tím zabráníte náhodnému vniknutí předmětů.

\*Ujistěte se, že není otevřený kryt zcela mimo předvolené polohy, jinak se aktivuje bezpečnostní funkce a skartovač bude nefunkční.

I	<b>AUTO / ON :</b> Toto nastavení umožňuje skartovači automatické spuštění vložením papíru do otvoru. Když se papír projde, skartovač se automaticky zastaví. (Obrázek 2)
O	<b>OFF :</b> Toto nastavení vypne všechny funkce přístroje. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nechávat skartovač v poloze "Vypnuto", kdykoli je bez dozoru, nebo jej nepoužíváte. (Obrázek 2)
R	<b>REV (REVERSE):</b> V případě zaseknutí papíru, použijte tuto funkci. Nikdy se nepokoušejte odstranit uvíznutý pomocí zpětného funkce, dokud není vyprázdněn odpadkový koš. (Obrázek 2)
	<b>READY : ZELENÁ KONTROLKA INDIKUJE, ŽE PŘÍSTROJ JE ZAPNUTÝ</b>

Nikdy neskartujte velké kancelářské sponky, obálky s okénkem, bezpečnostní obálky, obálky s lepicí klopou, etikety, autonálepky, samolepky, lepené papíry, novinový papír, fólie, laminované dokumenty, lepenku, nebo pevné hmoty a plasty (vyjma kreditní karty).

Nikdy neskartujte velké kancelářské sponky, obálky s okénkem, bezpečnostní obálky, obálky s lepicí klopou, etikety, autonálepky, samolepky, lepené papíry, novinový papír, fólie, laminované dokumenty, lepenku, nebo pevné hmoty a plasty (vyjma kreditní karty).

Tento přístroj skartuje sešívací a malé kancelářské sponky. Doporučuje se odstranit sponky kdykoli je to možné, aby se prodloužila životnost vašeho skartovače. Kreditní karty skartujte pouze tak, že je vkládáte svisle do středu vstupu. Nikdy nevkládáte více kreditních karet najednou.

**PŘI SKARTACI KREDITNÍ KARTY NIKDY NEPOUŽÍVEJTE FUNKCI REVERSE.**

**Přetěžování skartovače.** Skartování většího množství materiálu může mít za následek poškození přístroje. Při přetěžování dochází k nadměrnému opotřebení skartovacích nožů a rozbití vnitřních součástek.

**Prodlužování skartovací doby:** V případě, že skartujete nad rámec maximální doby běhu dochází k přehřátí, jednotka se automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, nechte skartovač vypnutý po dobu 30 minut nebo déle, než vrátíte k běžnému provozu.

## ÚDRŽBA

Upozornění: Pokud nebudete řádně skartovač udržovat může dojít ke zrušení záruky. Příčný řez skartovače vyžaduje pravidelné mazání olejem pro optimální výkon a delší životnost. Doporučujeme používat plej jednou za měsíc. Běžný rostlinný olej na vaření

(ne hořlavý) můžete pokapat na několika listů papíru a vložit do skartovače.

NEPOUŽÍVEJTE OLEJ VE SPREJI. NESTŘÍKEJTE ŽÁDNÉ aerosolové výrobky, v okolí skartovače. NEPOUŽÍVEJTE stlačený vzduch.

Ujistěte se, že odpadkový koš je pravidelně vyprázdněn, aby nedošlo k přetížení a poškození řezacího mechanismu.

## ČIŠTĚNÍ


- Před čištěním vždy odpojte skartovač ze sítě
- Čistěte pouze opatrným otřením přístroje suchým měkkým hadříkem nebo ručníkem.
- Nemyjte, neponořujte skartovač do vody. Pokud bude přístroj mokrá, může dojít k poškození nebo selhání elektrických součástek. V případě, že přístroj navlhne, okamžitě zcela vysušte ednotku hadříkem nebo ručníkem.
- Nikdy nepoužívejte nic hořlavého k čištění skartovače. To může vést k vážnému poškození výrobku.

## VAROVÁNÍ

Pokud se vyskytne problém se skartovačem, zkontrolujte příznaky a pak pokyny jejich k vyřešení. Pokud budou potíže pokračovat, obraťte se na zákaznickou podporu na naše servisní středisko. NEPOKOUŠEJTE SE OPRAVOVAT OTEVŘENÍM hlavy SKARTOVAČE. To by vedlo zcela ke ztrátě záruky na výrobek.

## SKARTOVAČ NEFUNGUJE.

- Ujistěte se, že je přístroj připojen do sítě a je v pořádku
- Přehřátí z nadměrného používání: V případě, že skartovač je neustále v provozu nad maximální dobu chodu, přístroj se automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, vyepněte skartovač po dobu 30 minut nebo déle, než se vrátíte k běžnému provozu.
- Ujistěte se, hlava je správně usazená na přiloženém koši, nápisy a ikony mají být směrem k vám. Hlava je navržena pro práci pouze s integrovaným košem. Skartovače jsou vybaveny bezpečnostním blokačním mechanismem, který brání skartovači v práci, když je hlava zvednutá. Na zadním středovém okraji hlavy, vedle napájecího kabelu, je zakřivený klapka, která má tvar, který MUSÍ PŘESNĚ ZAPADNOUT přesně do vnějšího dílu. Skartovač nebude fungovat, pokud není hlava správně namontována, viz fotografie.
- Veďte na vědomí, že dokud není kryt úplně otevřený, skartovač se nespustí.
- Pokud používáte plastový pytel do odpadní nádoby, odstraňte ho, protože může být příčinou špatné funkce skartovače
- Snímač aktivace přístroje se nachází v blízkosti centra podavače. Ujistěte se, že vkládáte papír přímo do středové oblasti. (zejména platí pro menší kousky papíru nebo kreditních karet).

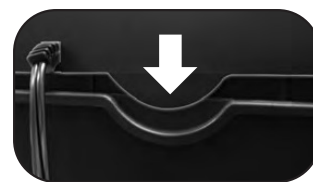

## SKARTOVAČ BĚŽÍ V REŽIMU "REV (REVERSE)", ALE NE V "AUTO (ON)" REŽIMU

V režimu "Auto", se motor neroztočí, dokud není vložen papír do podavače. Nastavte přístroj na režim "Auto" a vložte papíry, které mají být skartovány. Čidlo, které aktivuje skartovač v režimu Auto se

nachází přímo v centru slotu. V případě, že vkládáte úzký papír, nemusí být aktivován optický senzor. Je možné, že podavač je ucpaný papírem. Vložte kartičku nebo jakýkoliv tuhý list tvrdého papíru (např. staré blahopřání).

přímo do centra podavače. Takto se obvykle odstraní ucpaný papír.

#### **JAK ODSTRANIT ZASEKNUTÝ PAPÍR**

- a) Přepněte skartovač do režimu reverse (REV). Zatímco v opačném směru, bude skartovač posouvat papír zpět, uvolní se zaseknutý papír. Pokud je to nutné, můžete papír vytáhnout, abyste účinně vyčistili stroj. Pokud je uvíznutý papír uvolněn, přepněte zpět do režimu automatického zapnutí a pokračujte ve skartování. Opakujte kroky v případě potřeby.
- b) V úporných případech, kdy funkce reverse nepomůže, můžete uvolnit zaseknutý papír olejem (olej na vaření je přijatelný, ne aerosol). Začněte tím, že poprášíte olej do lopatek, kde uvízl papír. Nechte ho vsáknout po dobu asi 30 minut. Vraťte skartovač zpět do režimu Auto-On. Pokud je to nutné, vložte ještě list tvrdého papíru (např. staré přání), lze vkládat do skartovače a zatlačit tak zaseknutý papír.

#### **SKARTOVAČ STÁLE BĚŽÍ, ZATÍMCO JE V REŽIMU "AUTO (ON)".**

Je možné, že senzor aktivace je zablokován papírem. Vložte kartičku nebo jakýkoliv tuhý list tvrdého papíru (např. staré přání) přímo do centra podavače, a s použitím síly zatlačte přes zaseknutý papír. Toto obvykle postačí pro aktivaci senzoru.

Q-CONNECT<sup>®</sup>